








オブジェクトをクリップボードにコピーします

オブジェクトを削除します

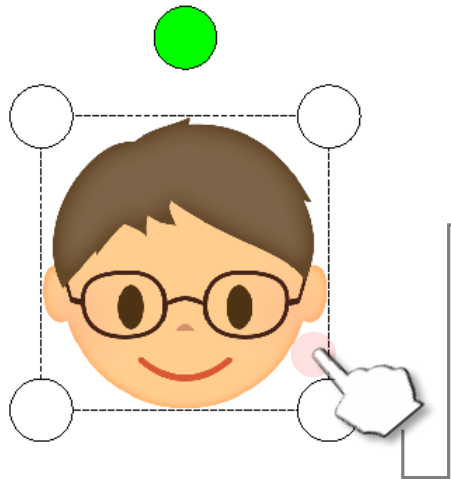


タッチ: 選択
長押し(右クリック): 画像メニュー

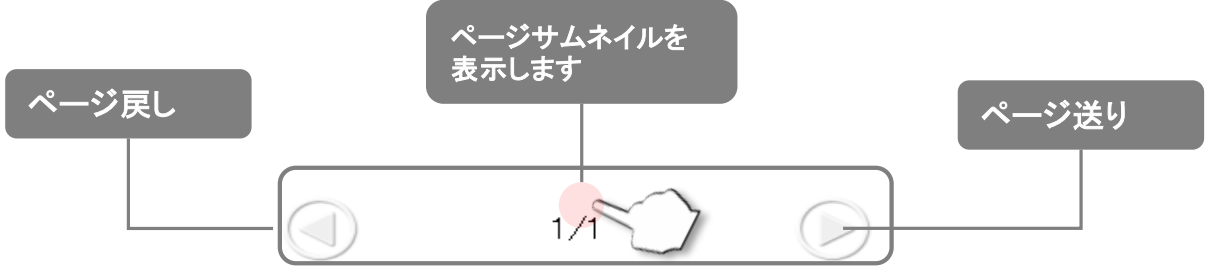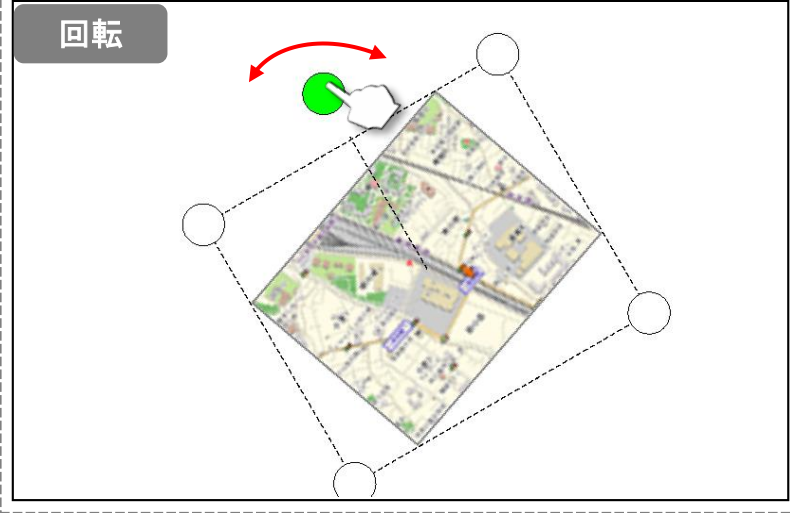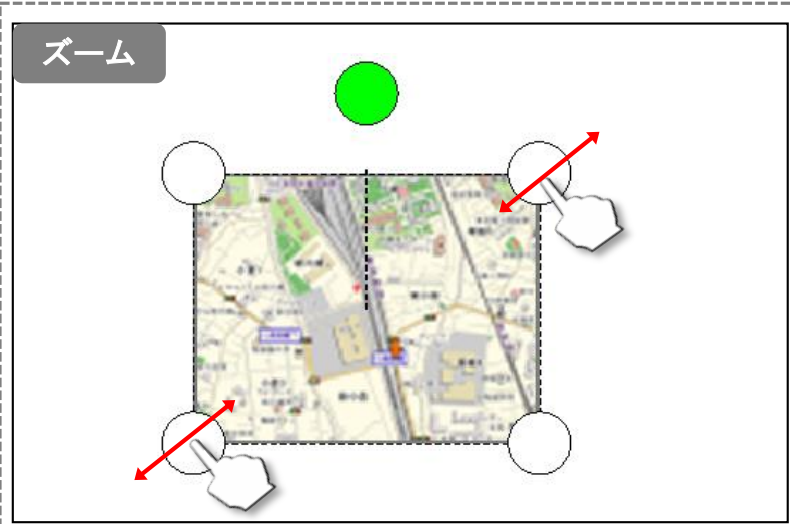

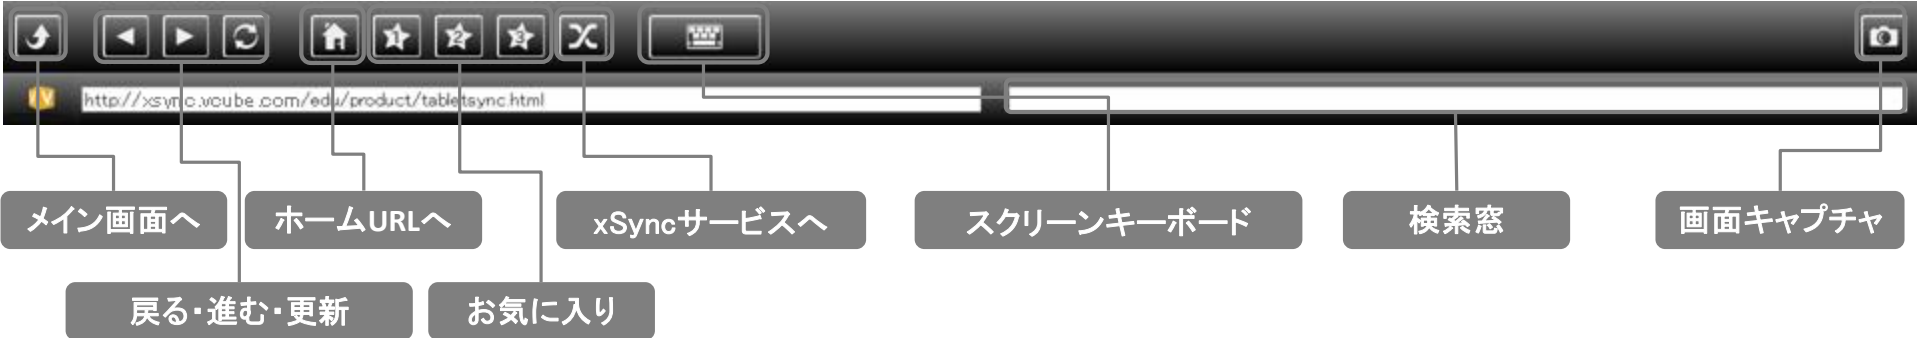

※ホーム、お気に入りは本体設定もしくは、電子黒板接続時に自動設定されます

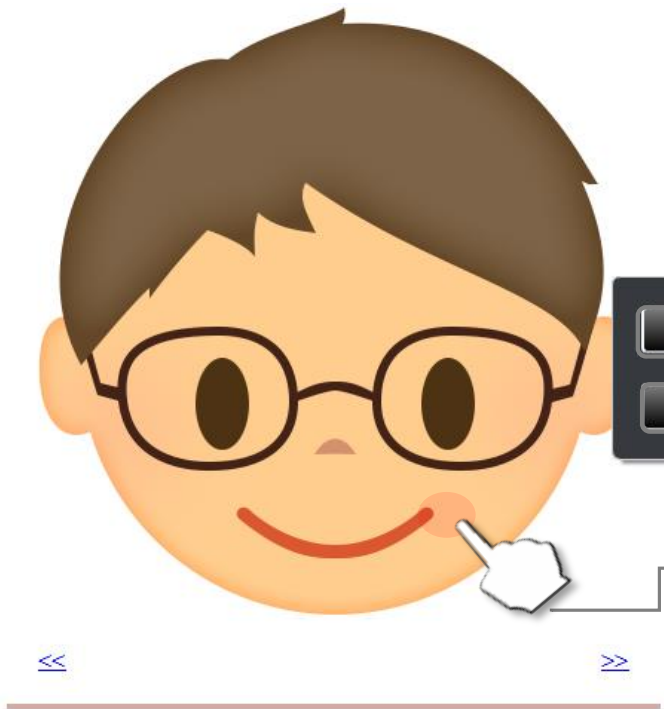

- 画像をコピー
- ライブラリに送る


画像をクリップボードにコピーします

画像をライブラリに直接送ります

長押し(右クリック)でメニュー表示



[一覧に戻る](#)

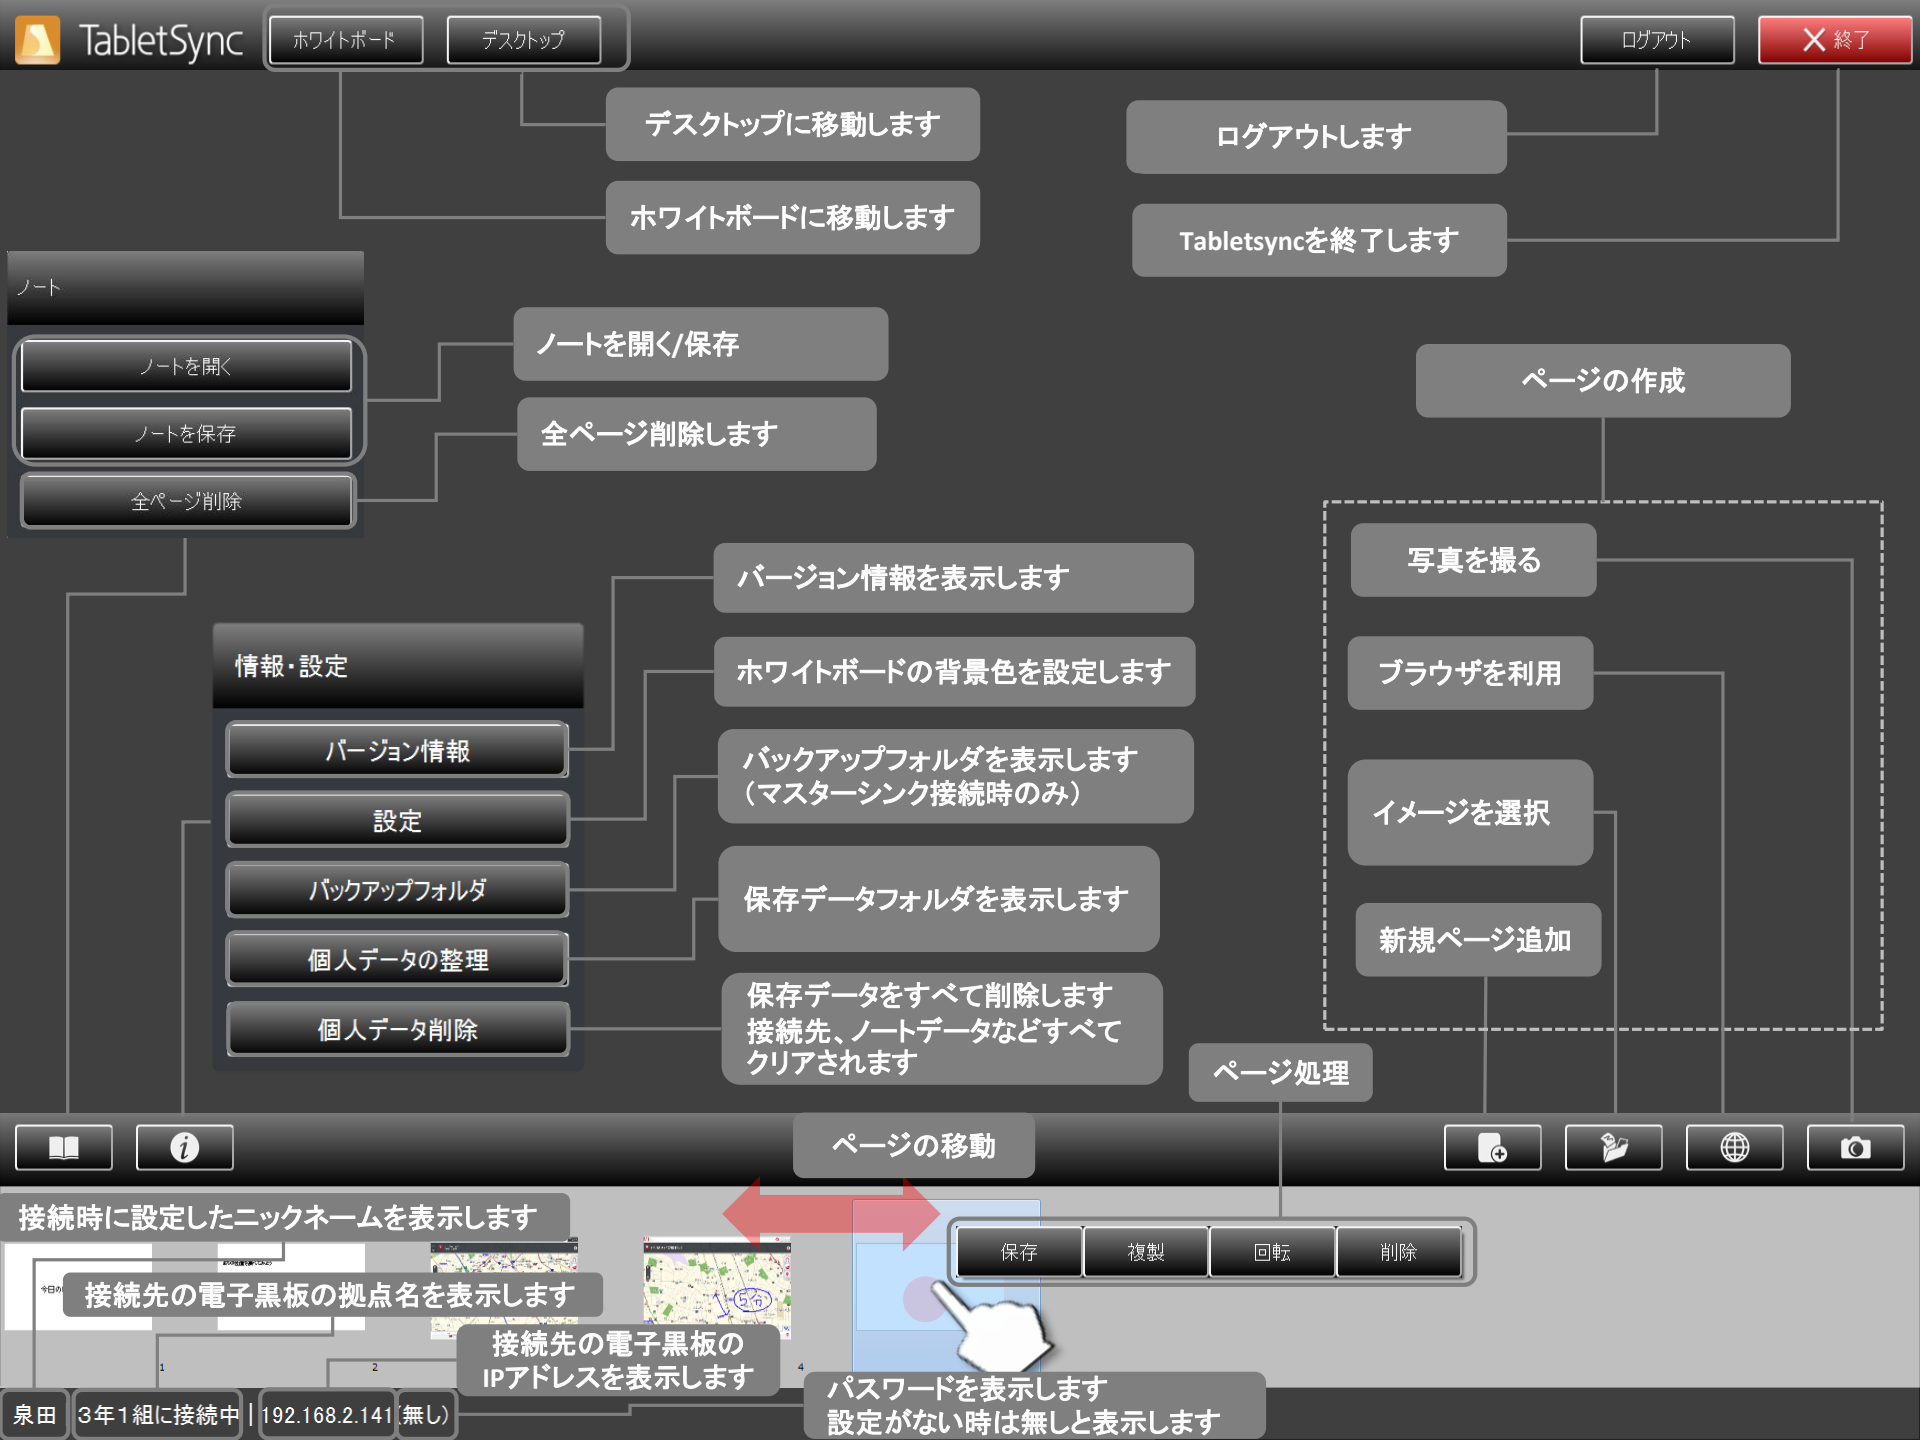

接続可能な電子黒板を自動検索します

電子黒板と連携します

過去の接続履歴を表示します

再検索します

閉じる 接続

自動探索 履歴 再検索

- 3年1組
192.168.2.141
- 1.5.0 (佐賀) 6
192.168.2.108
- WIN81TEST
192.168.2.143

ニックネーム 東 亮子 一覧

IPアドレス 192.168.2.141

パスワード

接続可能な電子黒板が表示されます。クリックするとチェックがつき接続先を選択することができます。

パスワードが設定されている場合に入力します

スクリーンキーボードを起動します

接続状況、および、設定により表示は異なります

利用者情報が表示されます

ホワイトボードに移動します

最小化します

タブレットシンクを終了します

[泉田]

Home, Camera, Upload icons

ホームに移動します

画面をキャプチャします

画面を(静止画/動画)転送します

ネットワークが切断された場合右記のアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると再接続することができます

ニックネームを手動またはリストから選択することができます

ニックネーム選択 閉じる

- 泉田 麻紀子
- 森本 由紀子
- 岡野 聡
- 小川 章宏
- 山田 花子

07

■ 最新版のマニュアルについて

TabletSyncの最新版マニュアルは、「xSyncサービス」上に掲載されています。
必要に応じてそちらをご覧ください。

■ ご利用上の注意について

TabletSyncのご利用上の注意につきましては、「xSyncインストールディスク」の「Manual」フォルダに格納されています。
必要に応じてそちらをご覧ください。