

本体のセットアップ

ペンタブレット本体のセットアップについては、導入編・応用編を参照ください。

免責事項

- 本書の内容、および Image Mate Accent は、将来予告無しに変更することがあります。
- お客様のコンピュータにインストールされておりますソフトウェアまたは周辺機器の影響により、当社のソフトウェアの動作に支障をきたす事があります。
- 当社のソフトウェアのご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 製品のお問い合わせは、下記営業部へ
エルモソリューション販売株式会社

営業本部	〒550-0014	大阪市西区北堀江三丁目12番23号	三木産業ビル7階	☎(06)7670-0025
首都圏営業部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目12番16号	山光ビル4階	☎(03)3453-6471
中部営業部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町6番14号		☎(052)811-5261
近畿四国営業部	〒540-0039	大阪府中央区東高麗橋2番4号		☎(06)6942-3221
東北営業部	〒980-0023	仙台市青葉区北目町1番18号	ピースビル北目町4階	☎(022)266-3255
中国営業部	〒730-0041	広島市中区小町5番8号	ドルチェ2階	☎(082)248-4800
九州営業部	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町2番8号	朝日プラザ祇園2階	☎(092)281-4131
セキュリティ営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目12番16号	山光ビル4階	☎(03)3453-6471
AV営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目12番16号	山光ビル4階	☎(03)3453-6471

URL: <http://www.elmosolution.co.jp>

Teacher's ☆ Choice

ELMO

はじめにお読みください


同梱品について

- 同梱品をご確認ください。


☐ タブレット




☐ ペン

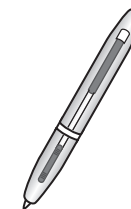

☐ ワイヤレスアダプタ



☐ ペンタブレット用
バッテリーパック
(リチウムイオン電池)



☐ 替え芯交換用
ピンセット




☐ 替え芯 ×3本




☐ 単4形乾電池 (ペン用)




☐ かけるもん
簡単スタートガイド

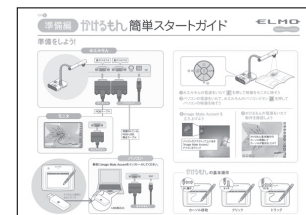


☐ 充電用 USB ケーブル

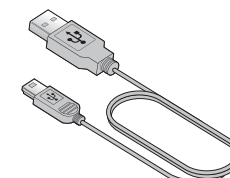

☐ RGB・USB 複合ケーブル
(書画カメラ・パソコン接続用)

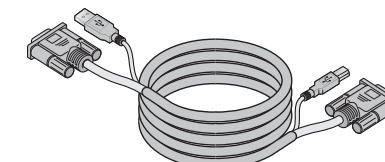


☐ 取扱説明書 導入編

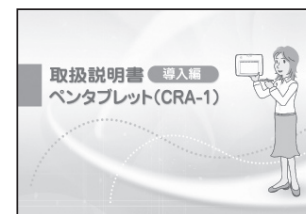


☐ はじめに
お読みください(本書)



☐ 3S サービス
登録申込書

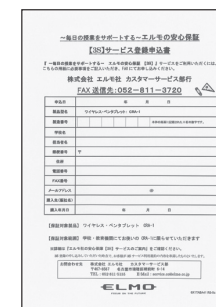

☐ 3S サービス
登録説明書

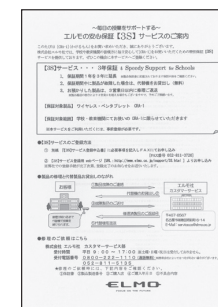

☐ アプリケーション
ソフトウェア
(CD-ROM)



※この CD-ROM には Windows 版、Macintosh 版の各データが入っています。

■CD-ROM の内容

	Windows	Macintosh
製品紹介	○	×
取扱説明書(導入編)	○	×
取扱説明書(応用編)	○	○
アプリケーションソフトウェア	○	○

詳しくは次ページ以降を参照ください。

CD-ROM の内容について（Windows）



① 製品紹介動画

本製品の機能説明や接続方法などを動画でご覧いただけます。

② 取扱説明書 導入編・応用編

取扱説明書の導入編・応用編のデータをダウンロードできます。
応用編につきましては冊子が同梱されておりませんので、必ずダウンロードして保管ください。

③ Image Mate Accent インストール

インストール前に以下の動作環境をご確認ください。

対応機種	IBM PC/AT 互換機
オペレーティングシステム (OS)	Microsoft Windows XP Home Edition / Professional SP2 Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 Microsoft Windows 7 Starter / Home Premium / Professional / Ultimate
CPU	Intel Core2 Duo 2GHz 同等以上
メモリ	2GB 以上
ハードディスク	1GB 以上
ビデオボード	Microsoft DirectX9.0c に対応しているもの
画面解像度	1024 × 768 ピクセル以上 32bit 以上
USB	USB 2.0 HI-SPEED

- 注意
- 一部のコンテンツには Adobe Reader が必要です。
 - JavaScript をオンにしてください。オフになっていると動作しない効果や表示が崩れるページなどがあります。
 - Adobe Flash Player をインストールしてください。インストールされていないと動作しない効果や表示が崩れるページなどがあります。
 - サウンドデバイスが使用できない場合、一部の機能が動作しない場合があります。
 - 全てのパソコン環境での動作を保証するものではありません。

Image Mate Accent をインストールします。

❶ メニューの中から「Image Mate Accent インストール」を選択します。

- 注意
- お使いのパソコンによって、自動的にメニューが表示されない場合があります。
お使いのパソコンのマイ コンピュータから付属 CD-ROM が挿入されているドライブを開き、Win フォルダの中の startup.exe を実行してください。


❷ 画面に従い、インストールを行ってください。

- 注意
- お使いの環境によって、ハードウェアとの互換性やデジタル署名についての警告メッセージが表示される場合があります。問題を発生させることはありませんので、インストールを続行してください。

❸ インストールが完了すると、「Image Mate Accent」アイコンがデスクトップに表示されます。

- 注意
- ご使用の環境によっては、パソコンの再起動を促す場合があります。指示に従い、パソコンを再起動してください。

CD-ROM の内容について（Macintosh）

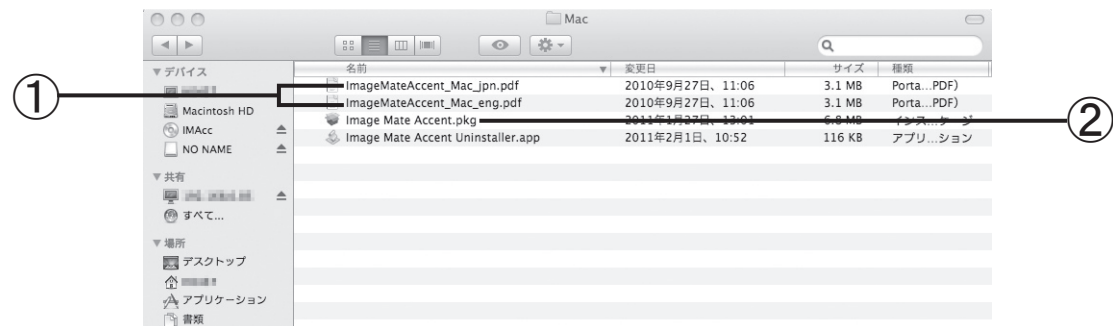

① 取扱説明書（応用編・日本語版 / 英語版）

取扱説明書の応用編の日本語版、英語版のデータをダウンロードできます。
応用編につきましては冊子が同梱されておりませんので、必ずダウンロードして保管ください。

② Image Mate Accent インストール（Image Mate Accent.pkg）

インストール前に以下の動作環境をご確認ください。

対応機種	Mac OS X が動作するハードウェア
オペレーティングシステム (OS)	Mac OS X 10.5.8 Mac OS X 10.6.2
CPU	PowerPC G4, G5 Intel Core 2 Duo, Intel Xeon
メモリ	512MB 以上を推奨
ハードディスク	約 1GB 以上
画面解像度	1024×768 ピクセル以上 約 1670 万色以上
USB	内蔵の USB ポート（Hi-Speed 推奨）
ソフトウェア	QuickTime 7.1.6

- 注意
- サウンドデバイスが使用できない場合、一部の機能が動作しない場合があります。
 - 全てのパソコン環境での動作を保証するものではありません。

Image Mate Accent をインストールします。

❶ CD のルートフォルダ ->Mac->Image Mate Accent.pkg をダブルクリックしてください。

❷ 画面に従い、インストールを行ってください。

- 注意
- ご使用の環境によっては、パソコンの再起動を促す場合があります。指示に従い、パソコンを再起動してください。