

ELMO TWAIN DS (VHG) 取扱説明書



ELMO TWAIN DS for HV-800SX/8000SX/8500SX

Ver. 1.00 for Windows 98/2000/Me/XP

準備

USB ドライバのインストール

ELMO TWAIN DS (VHG)を使用するためには USB ドライバが正しくインストールされていなければなりません。USB ドライバをインストールしていない場合は、付属の Image Mate インストール説明書にしたがってインストールしてください。

ビジュアルプレゼンターとの接続

付属の USB ケーブルで「ビジュアルプレゼンター」(以降、本体といいます)とコンピューターを接続し、本体の電源を入れます。

画像をアプリケーションに転送する

データソースの選択

ELMO TWAIN DS (VHG)はスタンドアローンのプログラムではありません。TWAIN に準拠したアプリケーションから起動されます。データソースを選択するとき(図.1)、「ELMO TWAIN DS (VHG)」(図.2)を選択する必要があります。




図.1

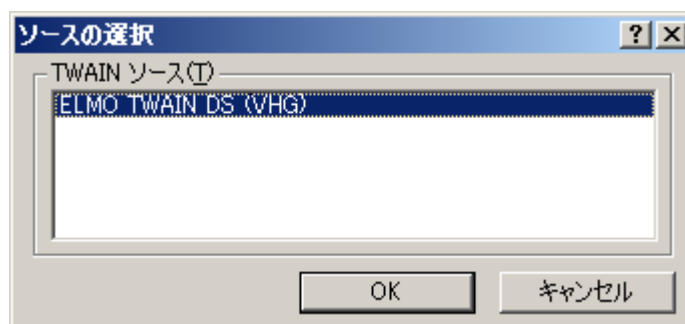


図.2 (「ソース選択」ダイアログの例)

ELMO TWAIN DS (VHG)の開始

ご使用のアプリケーションで、図.3 のような画像を取得する動作にあたるメニュー項目を選択すると、ELMO TWAIN DS (VHG)のユーザーインターフェースが表示されます(図.4)。





図.3

(注)これらの操作はご使用のアプリケーションによって異なります。

(注)Image Mate が起動している場合は終了してください。同時に使用することは出来ません。

ユーザーインターフェース

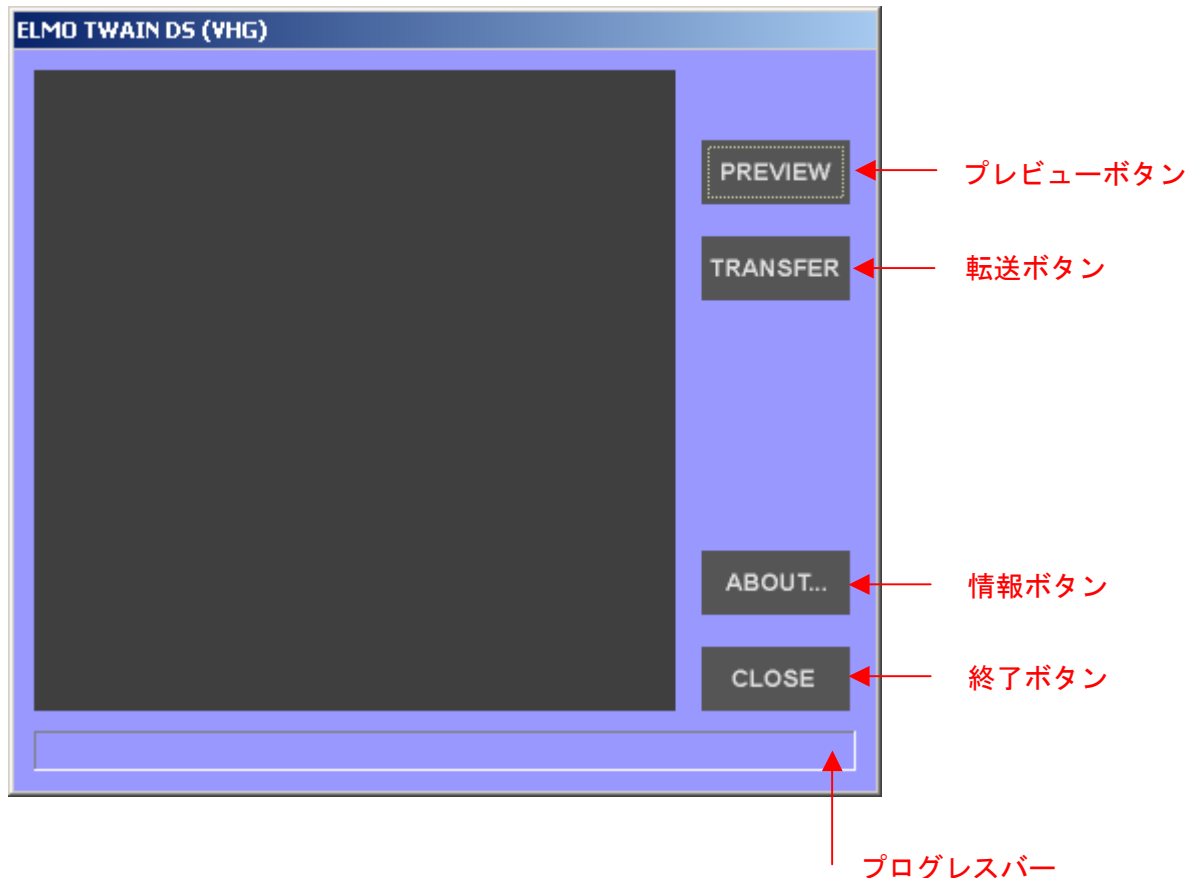

[PREVIEW] : プレビューボタン

画像のプレビューを行います。アプリケーションには画像を転送しません。

[TRANSFER] : 転送ボタン

画像を転送します。プレビュー画像が表示されている場合は、その画像を転送します。プレビュー画像が表示されていない場合は、本体から画像を取得してから転送します。

[ABOUT...] : 情報ボタン

このデータソースについての情報を表示します。

[CLOSE] : 終了ボタン

ウィンドウを閉じます。

プログレスバー

画像を取り込むときの進行状況を表示します。

トラブルシューティング

アプリケーションプログラムがエラーメッセージを表示する。あるいは ELMO TWAIN DS (VHG) のダイアログが表示されない。

原因: 本体が準備できていない。

対策: 本体の電源が入っていることを確認し、本体とコンピューターが付属の USB ケーブルで接続されていることを確認してください。

原因: Image Mate (VHG) が起動している。

対策: Image Mate (VHG) を終了してください。

確認済みアプリケーション

- Imaging for Windows
- Adobe Photoshop 7
- Jasc Paint Shop Pro 7

商標について

- Image Mate は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
- Adobe および Photoshop は Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。
- Jasc および Paint Shop Pro は Jasc Software, Inc の商標または登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

免責条項

- 本書の内容および ELMO TWAIN DS (VHG) は、将来予告無しに変更することがあります。
- ELMO TWAIN DS (VHG) のご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 確認済みアプリケーション以外での動作は保証しません。

本書で使用している画像は説明用のもので、実際の画像とは異なる場合があります。