

L-1u

U t i l i t y S o f t w a r e (V H M) f o r M a c

取 扱 説 明 書

取扱説明書 (L-1u)

Utility Software (VHM) for Mac

ソフトウェア使用許諾契約

このソフトウェアを使用する前に本契約をよくお読みください。

これはお客様と株式会社 エルモ社（以下「当社」といいます）との間の使用許諾契約（以下「本契約」といいます）です。

本契約の各条項に同意されない場合は、Image Mate for Presentation (VHM)、取扱説明書（以下、まとめて「ソフトウェア」といいます）を使用することはできません。

1. 当社は、お客様に本体とともに使用する目的においてのみ、複数台のコンピューターにインストールして使用する非独占的使用権を許諾します。
2. 当社は、ソフトウェアの使用に対するメンテナンス、またはサポートを提供する責任を負わないものとします。
3. 当社は、ソフトウェアの使用により生じた直接、および間接の損害につきまして責任を負わないものとします。
4. ソフトウェアを無断で複製、販売、改造やリバースエンジニアリング等を行うことを禁止します。

システム必要条件

お客様のコンピューターは、Image Mate for Presentation (VHM) のご使用あたり、次の必要条件を満たさなければなりません。

対応機種	Mac OS X 互換機
プロセッサ	PowerPC G4, G5 Intel Core Duo , Xeon
OS	Mac OS X 10.3.9 (PowerPC G4 , G5 のみ) Mac OS X 10.4.7
QuickTime	7.1.3
USB	内蔵の USB ポート(Hi-Speed 推奨)
メモリ	512 M バイト以上を推奨
空きハードディスク容量	約 1G バイト以上
画面解像度	1024×768 ピクセル以上
カラー	約 1670 万色

Image Mate for Presentation (VHM) をインストールする

CD-R 内にある Image Mate for Presentation (VHM) .pkg.zip ファイルをデスクトップ上にコピーして、ダブルクリックします。デスクトップ上に、Image Mate for Presentation (VHM) ファイルが作成されます。


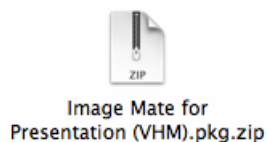


Image Mate for Presentation (VHM) をインストールするために、次のアイコン (pkg アイコン) をダブルクリックします。インストールプログラムがスタートします。スクリーン上の指示に従ってください。

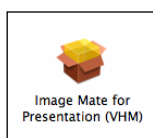


コンピューターに書画カメラを接続する


コンピューターと書画カメラ（以降、本体といいます）を付属している USB ケーブルで接続して、次に本体の電源を入れてください。

Image Mate for Presentation を起動する


Image Mate for Presentation をインストール後、「アプリケーション」フォルダ内に ELMO Utility Software (VHM) フォルダが作成されます。

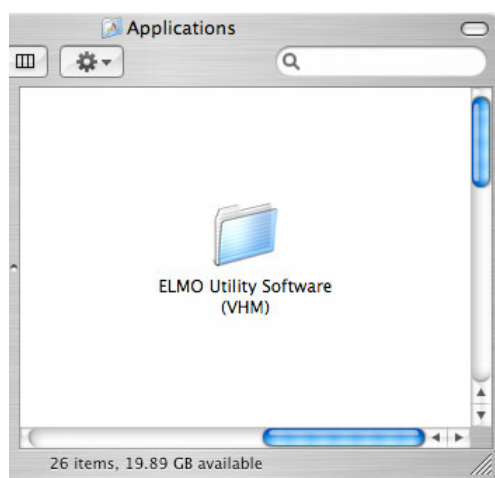

ELMO Utility Software (VHM) フォルダ内の Image Mate for Presentation (VHM) アプリケーションアイコンをダブルクリックして起動させます。

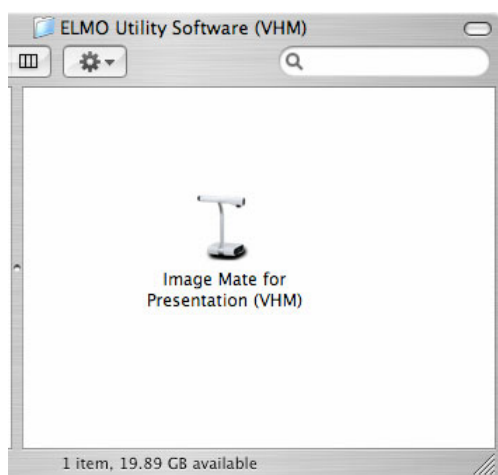

アプリケーションを起動すると、以下のようなメニューとツールバーが表示されます。

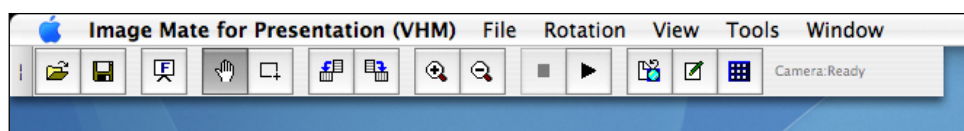

本体が使用不可能な場合は、ツールバーは次の状態になります。



アンインストール

Image Mate for Presentation をアンインストールするには、ゴミ箱に「ELMO Utility Software」(VHM) フォルダをドラッグしてください。

機能一覧

Image Mate for Presentation には以下の機能があります。

メニュー中の機能

メニュー項目		機能	
Image Mate for Presentation (VHM)	Image Mate for Presentation ...	バージョン情報を表示します。	
	Quit Image Mate for Presentation(VHM)	Image Mate for Presentation (VHM) を終了します。	
File	Open	画像ファイルを開きます。開くことができるファイルは、BMP、JPEG、PICT ファイルです。	
	Close	表示している画像および準動画表示ウィンドウを閉じます。	
	Save	表示している画像をファイルに上書き保存します。保存できるファイルは、BMP、JPEG、PICT ファイルです。	
	Save AS	表示している画像に名前を付けて保存します。保存できるファイルは、BMP、JPEG、PICT ファイルです。	
Rotation	180°	画像を 180° 回転します。	
	90°CW	画像を右回りに 90° 回転します。	
	90°CCW	画像を左回りに 90° 回転します。	
View	Full Screen	画像または準動画を全画面表示します。	
	Zoom In	画像または準動画を拡大表示します。	
	Zoom Out	画像または準動画を縮小表示します。	
	Best Fit	画像をウィンドウのサイズで表示します。	
	Actual Size	画像を原寸大で表示します。	
	Zoom To Selected Area	選択範囲部分をウィンドウのサイズに拡大し表示します。	
Tools	Live Monitor	256 x 192	準動画を 256x192 のサイズで表示します。
		512 x 384	準動画を 512x384 のサイズで表示します。
		1024 x 768	準動画を 1024x768 のサイズで表示します。
	Still Capture	本体から静止画を取得します。	
	Draw	静止画像に図形描画を行います。	
	Remote Control	本体を制御します。	
	Window	Zoom Window	メインドキュメントウィンドウの縮小、拡大を切替えます。
Minimize Window		現在のドキュメントウィンドウを最小にして、ドックに置きます。	
Bring All to Front		ウィンドウのすべてを最前面にします。	

ツールバー機能

ツールバー	メニュー項目	機 能
	[File] - [Open]	画像ファイルを開きます。開くことができるファイルは、BMP、JPEG、PICT ファイルです。
	[File] - [Save]	表示している画像をファイルに上書き保存します。保存できるファイルは、BMP、JPEG、PICT ファイルです。
	[View] - [Full Screen]	画像または準動画を全画面表示します。
		画像の位置を変更できるモードにします。
		範囲選択モードにします。
	[Rotate] - [90° CCW]	画像を左回りに 90° 回転します。
	[Rotate] - [90° CW]	画像を右回りに 90° 回転します。
	[View] - [Zoom In]	画像または準動画を拡大表示します。
	[View] - [Zoom Out]	画像または準動画を縮小表示します。
		準動画を停止します。
		準動画を開始します。
	[Tools] - [Still Capture]	本体から静止画を表示します。
	[Tools] - [Draw]	静止画像に図形描画を行います。
	[Tools] - [Remote Control]	本体を制御します。

*** 本体のカメラ映像が静止されているときには、準動画の表示および静止画の取得はできません。

*** 本体の映像出力(OUTPUT)が「VIDEO」に設定されているときは、準動画の表示および静止画の取得はできません。

メイン機能


ライブ映像

Live Monitor ウィンドウは、書画カメラで映された画像を表示します。

1. ツールバーから、「**Start**」ボタンをクリックします。




2. 以下のウィンドウが表示されます。

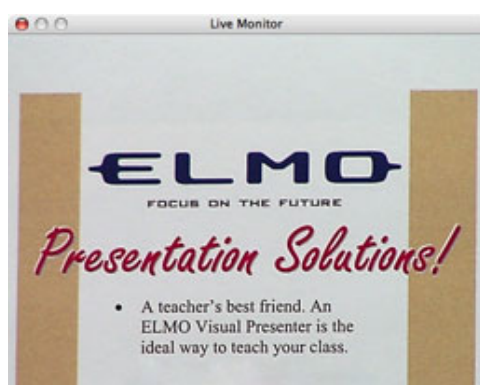

静止画取込み

静止画取込み機能は、書画カメラから静止画像の取込みができます。


1. **[Tools] > [Still Capture]** か、ツールバーから  を選択すると、以下のウィンドウが表示されます。

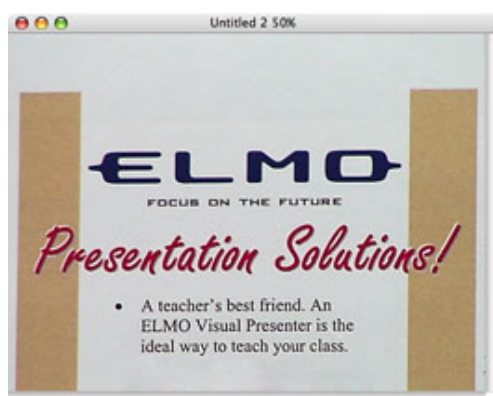







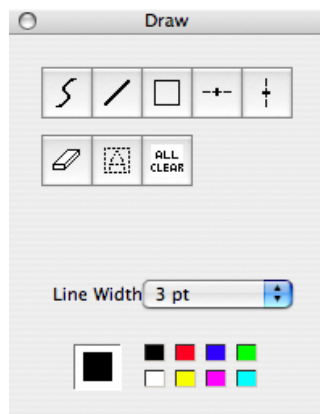



描画ツール



表示されている静止画像にフリーライン、直線、矩形等を描画します。

[Tools] > [Draw] にて、次のウィンドウが表示されます。

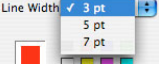


	フリーラインを描画します。
	直線を描画します。
	マウสดラッグの始点と終点を対角線とする矩形描画を行います。
	水平線を描画します。
	垂直線を描画します。
	描画した図形を消去します。
	選択されている範囲の図形を消去します。
	全ての図形を消去します。
	描画する線幅を選択します。
	描画する色を選択します。

消しゴムを選択時、次の画面にて消しゴムの大きさを指定できます。

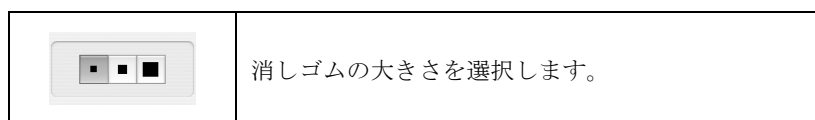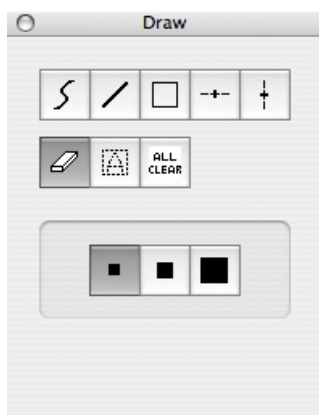


画像に描画する

1. 図形を選択します。




2. 線幅を選択します。

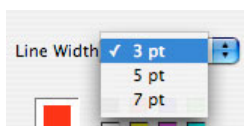

3. 色を選択します。



4. 画像に描画します。

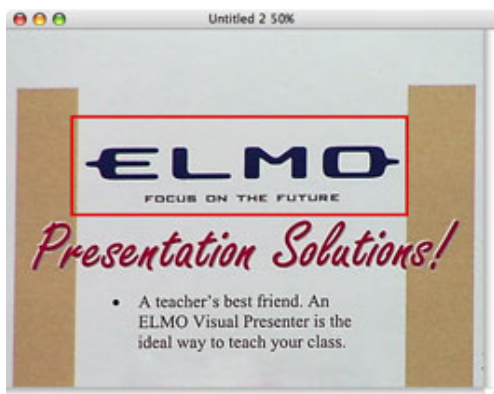

*** 消すことができるのは、描画した図形だけです。ファイル保存した図形は消すことができません。

描画した図形を消す (消しゴム)


1. 消しゴムを選択します。



2. 消しゴムの大きさを選択します。



3. 図形を消します。

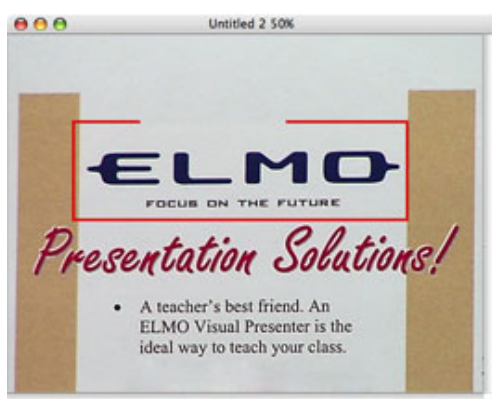


*** 消すことができるのは、描画した図形だけです。ファイル保存した図形は消すことができません。

描画した図形を消す（範囲消去）

1. ツールバーの範囲選択モードを選択します。



2. 画像内の消す部分を範囲選択します。

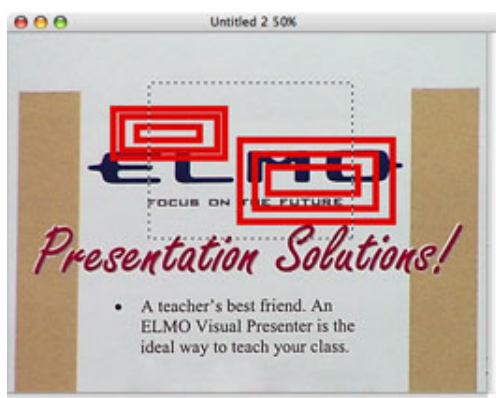

3. 範囲消去を選択します。



4. 範囲選択した内側の図形が消されます。



*** 消すことができるのは、描画した図形だけです。ファイル保存した図形は消すことができません。

描画した図形を消す（全消去）

1. 全消去を選択します。




2. 描画した全ての図形が消されます。

*** 消すことができるのは、描画した図形だけです。ファイル保存した図形は消すことができません。

本体を制御する

RemoteControl リモコンを表示します。

[Tools] > [Remote Control] にて、次のウィンドウが表示されます。

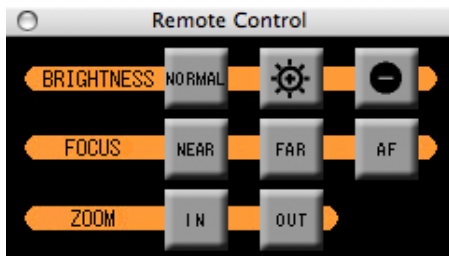

	カメラ映像の明るさを工場出荷時に戻します。
	カメラ映像を明るくします。
	カメラ映像を暗くします。
	ピントの調整（NEAR）を行います。
	ピントの調整（FAR）を行います。
	ピントの調整（AF）を行います。
	ズームの調整（望遠）を行います。
	ズームの調整（広角）を行います。

*** リモコンの ZOOM IN/OUT ボタンではデジタルズームは動作しません。

*** デジタルズームが動作しているときにリモコンの ZOOM IN/OUT ボタンを押すと、デジタルズームがキャンセルされます。

トラブルシューティング

状 況	原 因	対 策
ツールバーが無効になり、 " Camera: Not found. " と表示される。	本体の電源が切れている。 本体とコンピューターのケーブルが接続されていない。	本体の電源を入れてください。または、ケーブルの接続を見直してください。

■ 商 標

- Image Mate は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
- Intel、Core および Xeon は、米国および、その他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。
- PowerPC は、International Business Machines Corporation の商標です。
- Mac および QuickTime は、Apple Computer Inc の商標です。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

■ 免責条項

- 本書の内容、および当社のソフトウェアは、将来予告無しに変更することがあります。
- お客様のコンピューターにインストールされておりますソフトウェアまたは周辺機器の影響により、当社のソフトウェアの動作に支障をきたすことがあります。
- 当社のソフトウェアのご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

本書で使用している画像は説明用のもので、実際の画像とは異なる場合があります。

■ 著作権

- Image Mate for Presentation. Copyright (C) 2006 Quake CO.LTD.