

## MX-P3 ファームウェアアップデート方法


SD カードを利用したファームウェアアップデート手順をご案内いたします。

### 【MX-P3 のファームウェアバージョン確認方法】

1) HDMI、RGB 端子をモニターやプロジェクターなどに接続し、MX-P3 の電源ボタンを押してカメラを起動します。

2) モニターやプロジェクターに映像が表示されたら  ボタンを長押し(約 2 秒)します。画面上にメニューが表示されます。

 ボタンと  ボタンでカーソルを移動し、 ボタンで設定値を決定します。メニューは下図のように表示されます。青線で囲った部分がカーソル位置です。

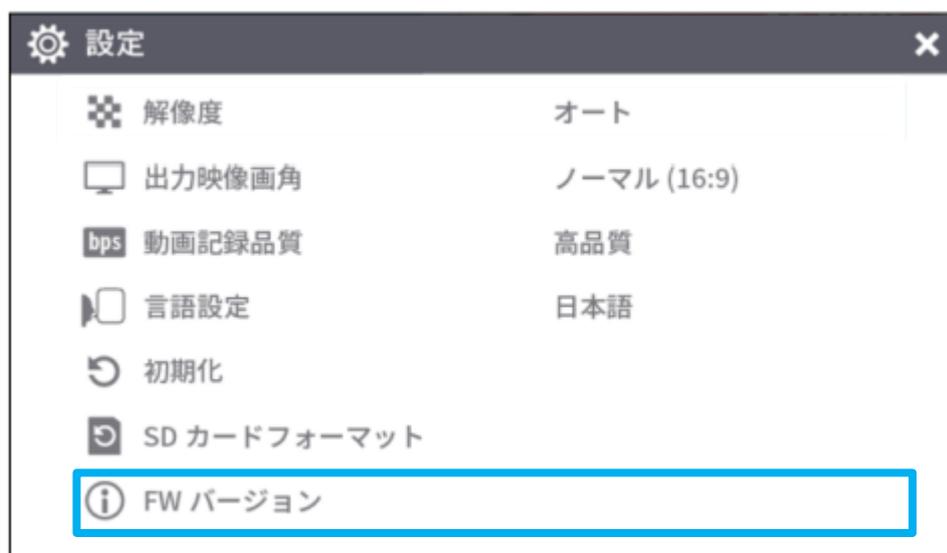


3) メニューの中から[FW バージョン]という項目を選択します。

4) MX-P3 のカメラファームウェアバージョンが表示されます。

### 【SD カードを利用したファームウェアアップデート方法】

5) パソコンの任意の場所にダウンロードしたファームウェアファイルを解凍します。

6) 解凍後 SD カードのルート(一番上。フォルダ無し)にファームウェア(\*\*.fex と ulmage)を保存し、SD カードを MX-P3 に入れます。

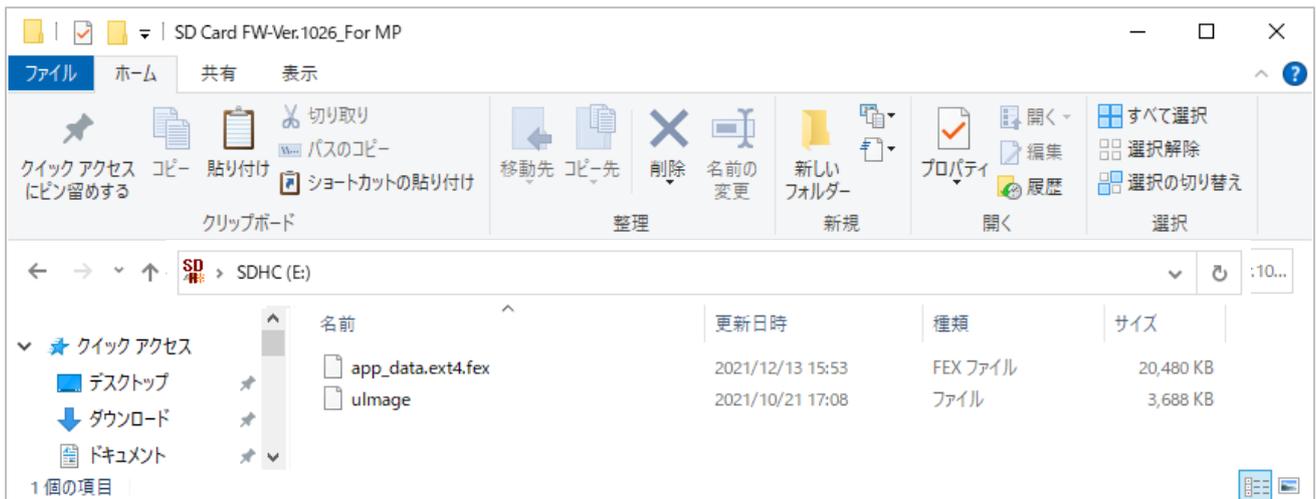

7) DC ケーブルを MX-P3 へ接続します。  
状態表示 LED が赤点灯するのを確認します。

8)  ボタンと  ボタンを同時に押します。



9) 状態表示 LED が赤色から紫色に変化して点灯します。

10) ファームウェア書き換え (60 秒未満) を行い、状態表示 LED が消灯してカメラが自動で再起動します。

11) 状態表示 LED が赤点灯したら、書き換え作業完了です。

12) 【MX-P3 のファームウェアバージョン確認方法】をご参照いただきファームウェアのバージョンをご確認ください。