

# ビジュアルプレゼンター

## MO-1

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず CD-ROM 内、取扱説明書の安全上の注意をお読みください。  
詳しい操作説明は、CD-ROM 内、取扱説明書をお読みください。

---


## 目次

---

準備しよう .....	3
①必要なもの .....	3
②本体のセット .....	4
③プロジェクター、モニターとの接続 .....	5
④パソコンとの接続 .....	5
使ってみよう .....	6
①電源を入れる .....	6
②操作 .....	6
・ズームとフォーカス .....	6
・明るさの調整 .....	7
・操作パネル .....	7

# 準備しよう

## ①必要なもの

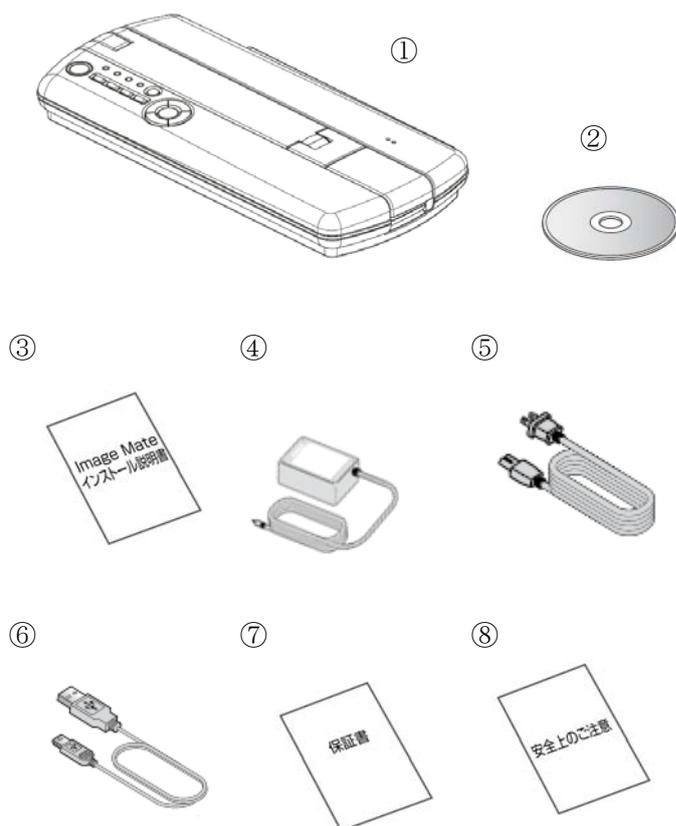

### 同梱されているもの

- ①モバイル書画カメラ
- ②CD-ROM  
(Image mate/取扱説明書  
/クイックスタートガイド)
- ③Image Mate インストール説明書
- ④AC アダプタ
- ⑤電源コード
- ⑥USB ケーブル
- ⑦保証書
- ⑧安全上のご注意

### 取扱説明書の構成について


クイックスタートガイド・・・本製品の基本的な使い方の紹介を記載しています。

取扱説明書・・・・・・・・・・本製品の取扱いや機能の紹介を記載しています。


安全上のご注意・・・・・・・・本製品の取扱いに関する注意事項を記載しています。

## ②本体のセット


① 下図の矢印の位置に指をかけ、支柱を少し上に持ち上げます。

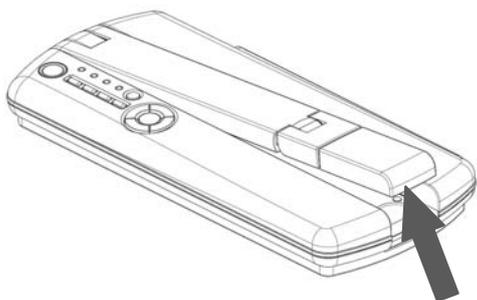


② 下図の矢印の位置に指をかけ、支柱を少し上に持ち上げます。

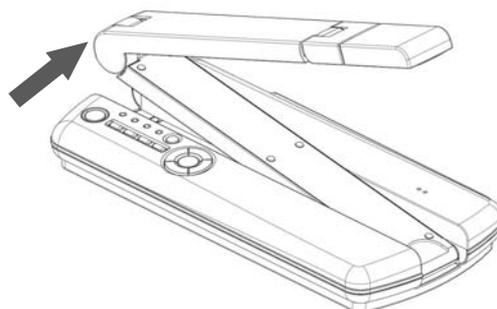

③ 支柱を矢印の方向に動かします。

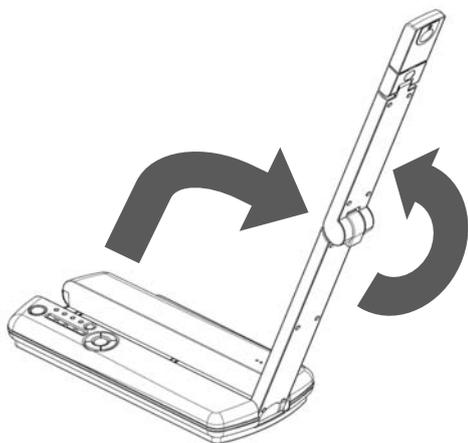

④ カメラヘッドを水平にします。

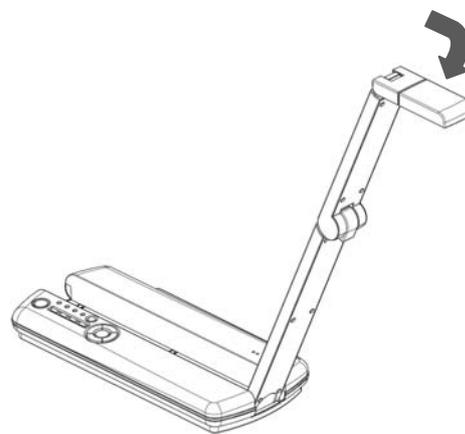


### 注意


支柱を動かすときは指を支柱に挟まないように注意してください。

### ③ プロジェクター、モニターとの接続

#### ● RGB ケーブルでつなぐ

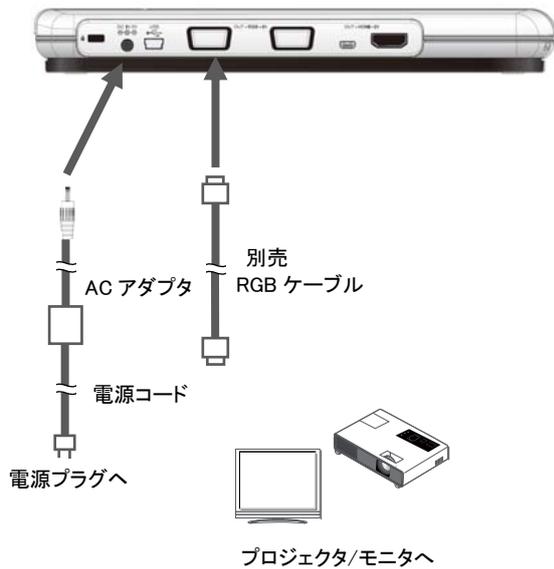


#### ● HDMI ケーブルでつなぐ

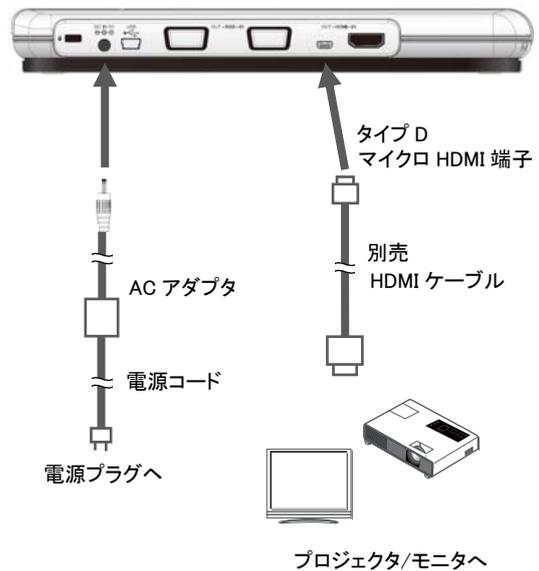


### ④ パソコンとの接続

#### ● USB ポートに接続する

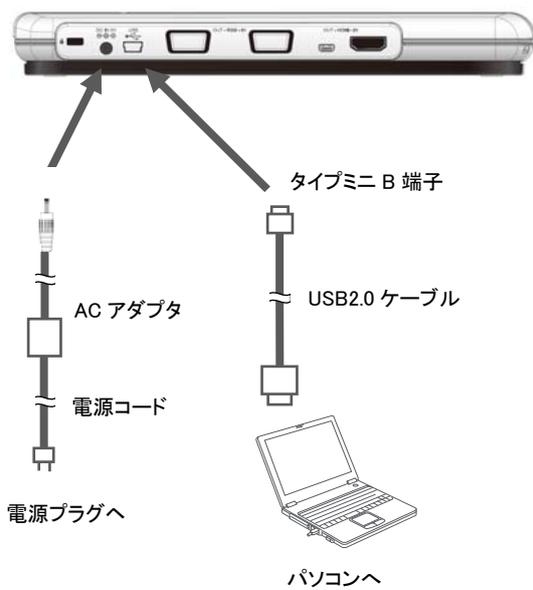


# 使ってみよう

## ①電源を入れる

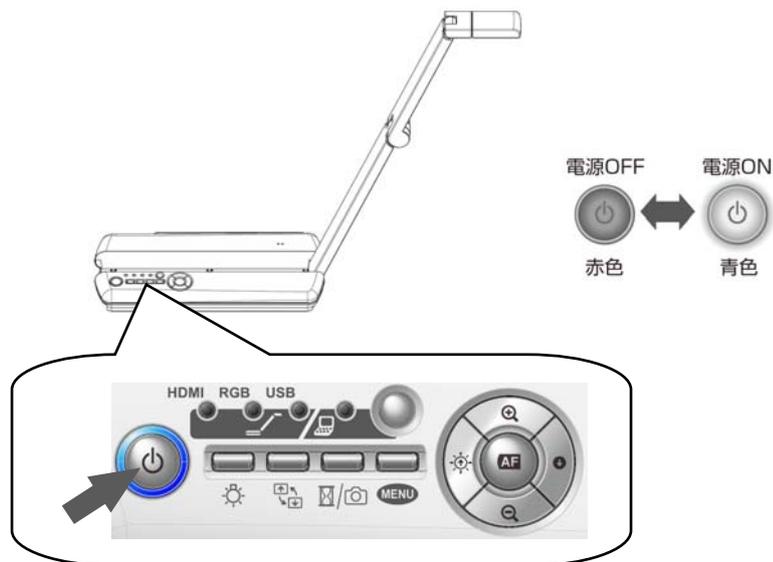


## ②操作


### ・ズームとフォーカス

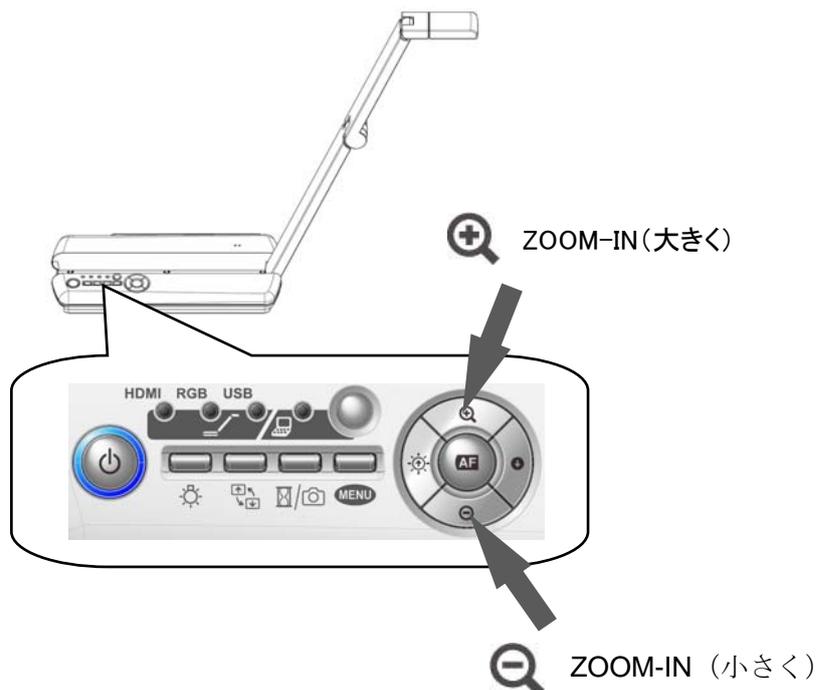

## ・明るさの調整

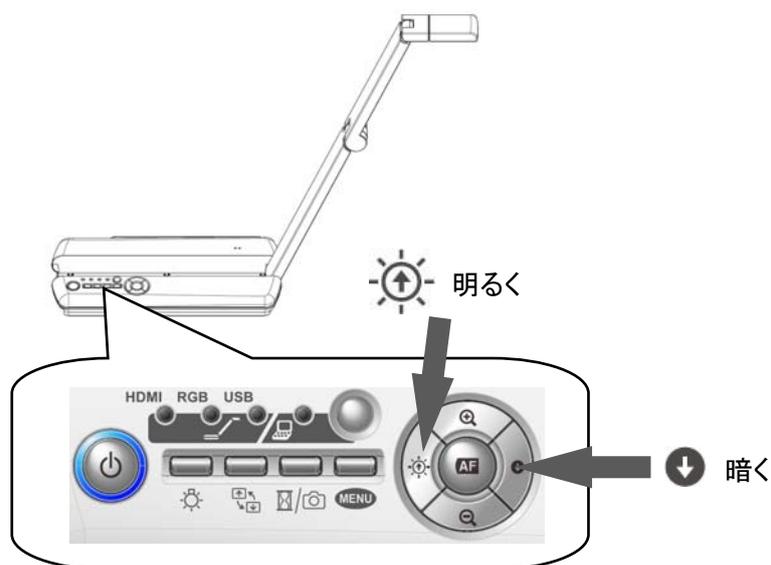

## ・操作パネル

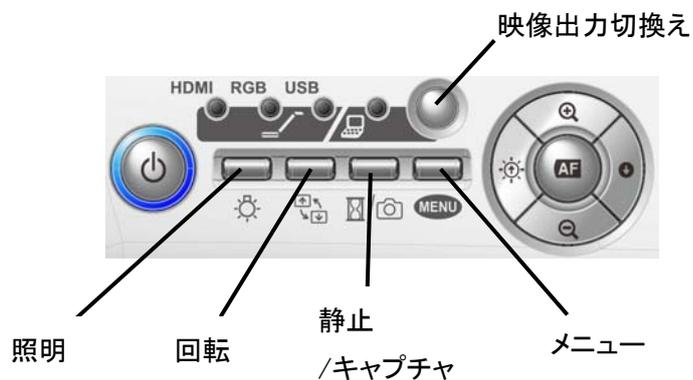

マーク	名称	機能
	照明	照明を点灯/消灯します。
	回転ボタン	カメラライブ映像出力時:180° 回転します。 カメラ静止映像出力時:反時計回りに 90° 回転します。
	静止/キャプチャ ボタン	短押し(1秒未満)すると、カメラライブ映像を静止します。 もう一度押すと解除します。 長押し(1秒以上)すると、SDカードに静止画を保存します。
	メニューボタン	画面上の MENU を表示/非表示します。
	映像切換え ボタン	映像出力を切換えます。

## ご注意

- ・ スライド、書籍、写真等は個人で楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で録画できませんのでご注意ください。
- ・ この装置は、商工業地域で使用されるべき情報装置です。住宅地、またはその隣接した地域で使用すると、ラジオテレビジョン受信機等に、受信障害を与えることがあります。
- ・ カメラシステムを使用して撮影する人物・その他映像で、個人を特定できるものは個人情報となります。その映像の開示・公開等の取扱いは、システムを運用する方の責務となりますので、ご注意ください。

製品のお問い合わせは、下記営業部へ

### 株式会社 エルモ社

エルモソリューションカンパニー

<http://www.elmosolution.co.jp>

#### 営業統括本部

■ 北海道営業部	〒001-0021	札幌市北区北 21 条西 8 丁目 3 番 8 号 バックスビル	TEL.011-738-5811
■ 東北営業部	〒980-0023	仙台市青葉区北目町 1 番 18 号 ピースビル北目町 4 階	TEL.022-266-3255
■ 中国営業部	〒730-0041	広島市中区小町 5 番 8 号 ドルチェ 2 階	TEL.082-248-4800
山陰オフィス	〒683-0853	鳥取県米子市両三柳 48-3	TEL.0859-31-3400
■ 九州営業部	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 朝日プラザ祇園 2 階	TEL.092-281-4131
<input type="checkbox"/> 首都圏営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階	TEL.03-3453-6471
<input type="checkbox"/> セキュリティ営業本部	〒108-0073	東京都港区三田三丁目 12 番 16 号 山光ビル 4 階	TEL.03-3453-6471
<input type="checkbox"/> 中部営業本部	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町 6 番 14 号	TEL.052-811-5261
<input type="checkbox"/> 近畿・四国営業本部	〒550-0014	大阪市西区北堀江三丁目 12 番 23 号 三木産業ビル 7 階	TEL.06-6541-0123
徳島オフィス	〒772-0017	鳴門市撫養町立岩字七枚 82 番地	TEL.088-678-9035

6X1VHXAC5 R1-Jxx