

Teacher's ✦ Choice

ELMO

Document Camera L-12 / TT-12

クイックスタートガイド

ご使用前に必ず別冊の安全上の注意をお読みください。
詳しい操作説明はCD-ROM内、エキスパート版取扱説明書をお読みください。

Quick Start Guide

Make sure you read the Warnings in the Safety Instructions supplement before use.

Guide de démarrage rapide

Veuillez lire les « MESURES DE SECURITE IMPORTANTES » dans l'autre volume avant d'utiliser ce produit. Référez-vous à la version expert du manuel sur CD-ROM pour plus de détails.

Schnellstartanleitung


Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produktes die beigefugten "WICHTIGE SCUTZHINWEISE". Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie im CD-ROM Handbuch.

Guía de inicio rápido

Lea Las "MEDIAS DE SEGURIDAD" del volumen que viene por separado antes de usar este producto. Consulte a la versión experto del manual en CD-ROM para más información.

يُرجى قراءة "إجراءات وقائية هامة" للقسم المنفصل قبل استخدام هذا المنتج. راجع إصدار الخبراء من الدليل الموجود في القرص المضغوط للحصول على مزيد من التفاصيل.

دليل البدء السريع

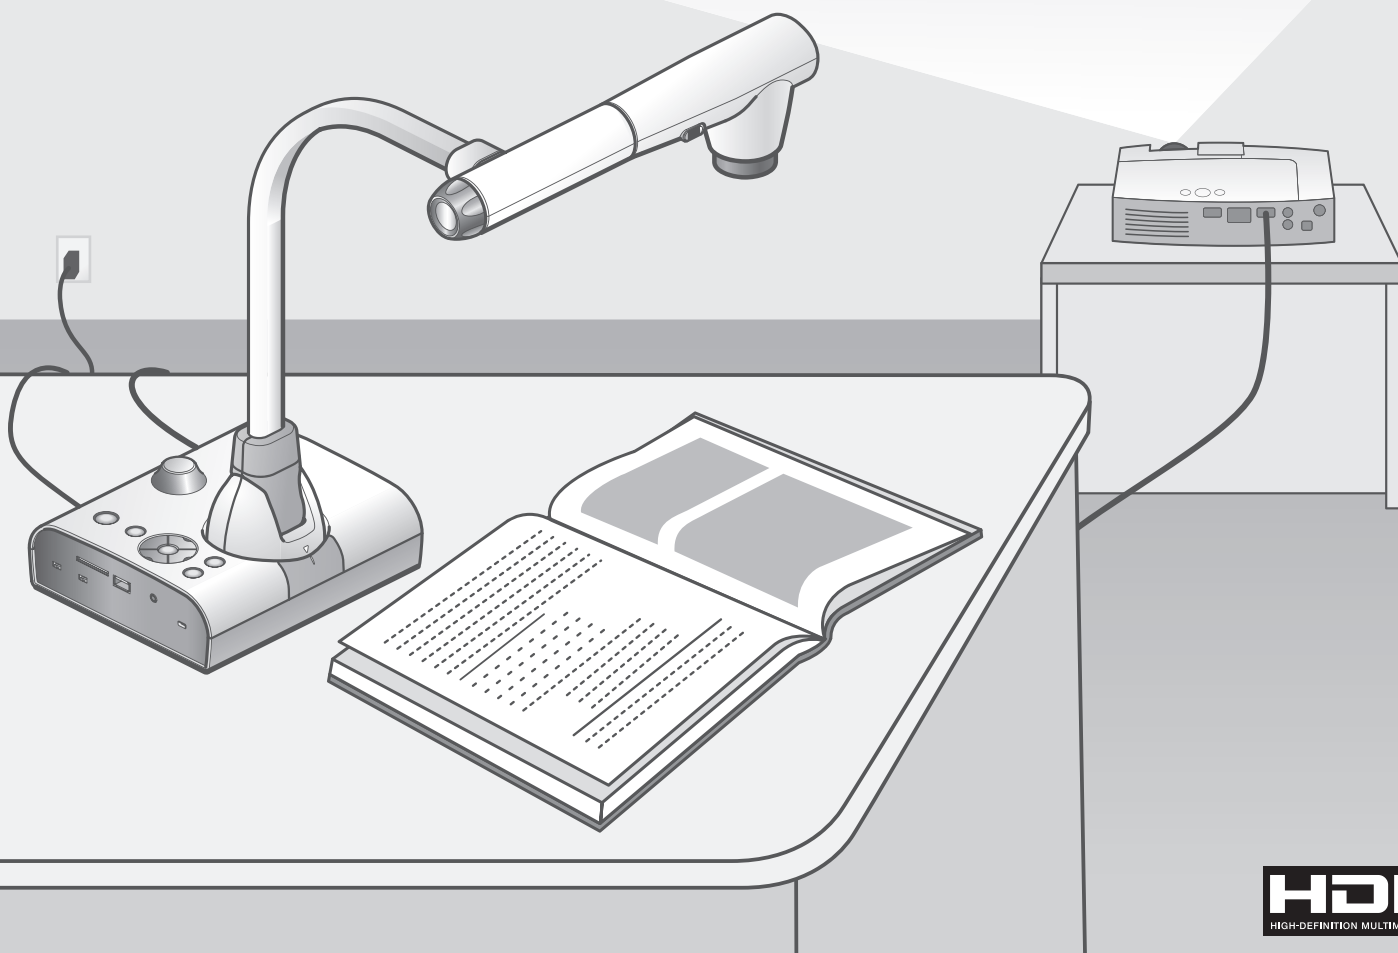

目次

準備しよう

①必要なもの	2
②本体のセット	3
③プロジェクタ、モニタとの接続	3、4
④付属品の準備	4

使ってみよう


①電源を入れる（切る）	5
②ズームとフォーカス	5
③明るさ調整	5
④操作パネル	6
⑤リモコン	6

いろいろな使い方

ワイヤレス・ペンタブレット（かけるもん）とつなぐ	7
顕微鏡とつなぐ	7
パソコンとつなぐ	8
SDカード・USBメモリを使う	8

準備しよう

①必要なもの

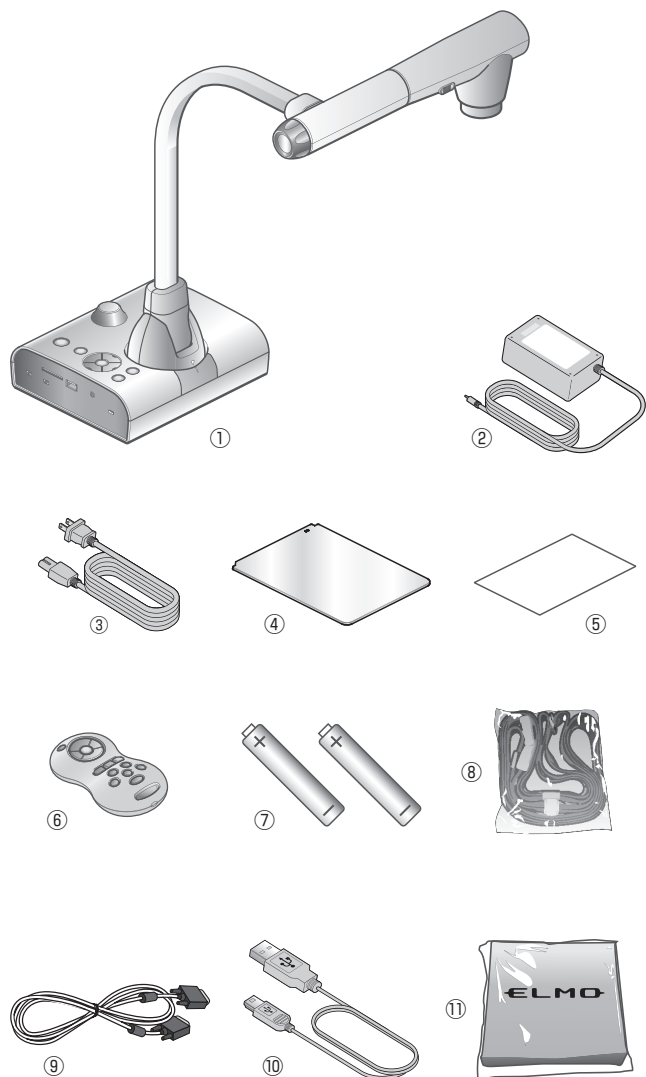

同梱されているもの

- ①書画カメラ(みエルモン)
- ②ACアダプタ
- ③電源コード
- ④ステージ
- ⑤反射防止フィルム
- ⑥リモコン
- ⑦単4形乾電池(リモコン用)
- ⑧ストラップ(リモコン用)
- ⑨RGBケーブル
- ⑩USBケーブル(パソコン接続用)
- ⑪ダストカバー
- Image Mate/取扱説明書 CD-ROM
- Image Mateインストール説明書
- 安全上のご注意
- クイックスタートガイド
- 操作補助シール*
- 保証書*
- 3Sサービス登録申込書*
- 3Sサービス登録説明書*
- 3S安心保障ラベル*

※日本向けのみ

準備するもの

プロジェクタまたはモニタ


取扱説明書の構成について

-  安全上のご注意 …… 本製品の取扱いに関する注意事項を記載しています。
-  クイックスタートガイド… 本製品の基本的な使い方の紹介を記載しています。
-  取扱説明書…………… 本製品の取扱いや機能の紹介を記載しています。


準備しよう

②本体のセット


1. 平らな所に置く

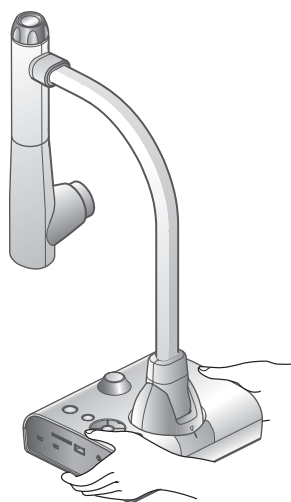

2. 支柱を図の方向へ回す

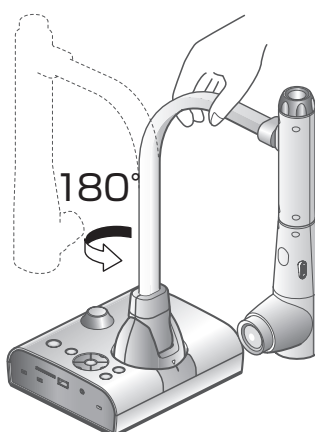


3. カメラヘッド部分を図の方向へ動かす

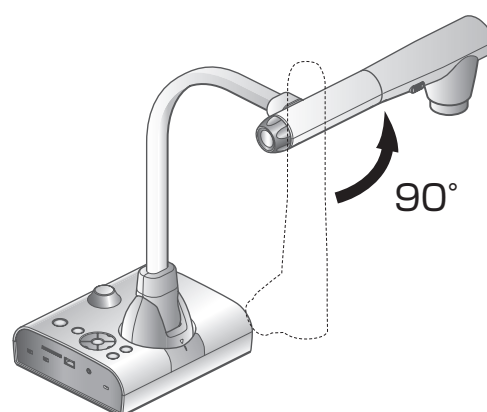


③プロジェクタ、モニタとの接続


●RGBケーブルでつなぐ

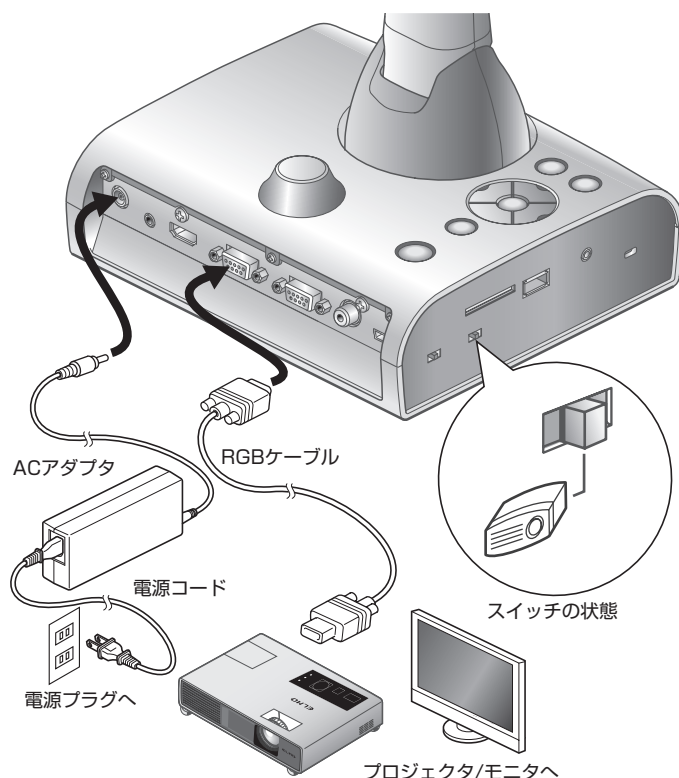


●HDMIケーブル(別売)でつなぐ

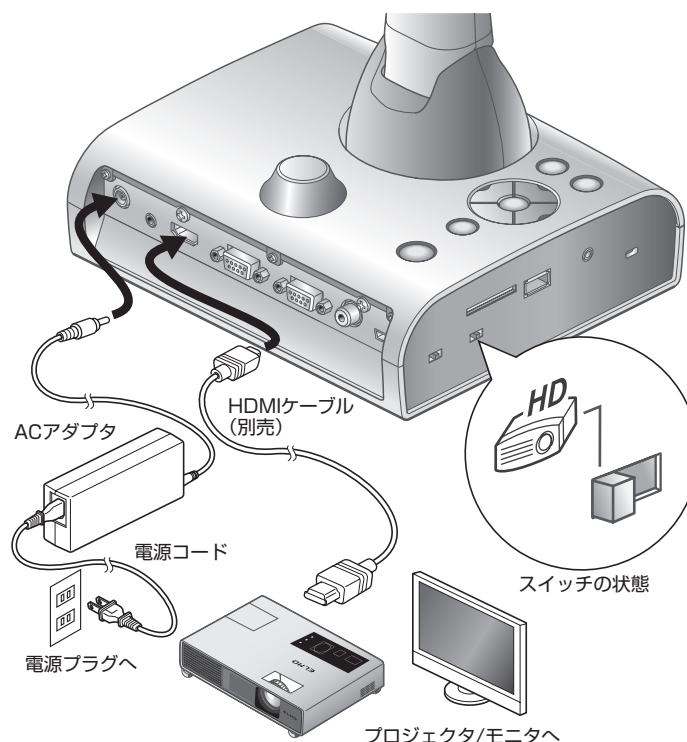

●ビデオケーブル(別売)でつなぐ

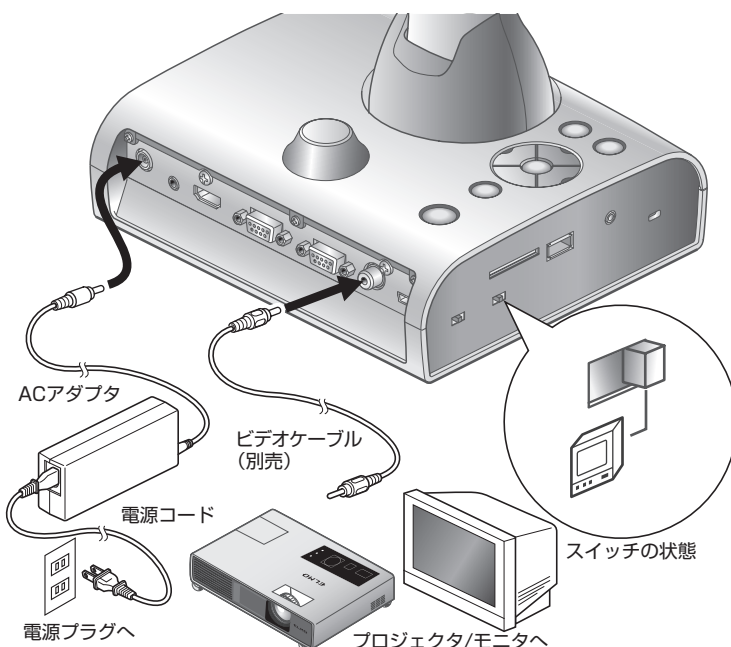

お知らせ

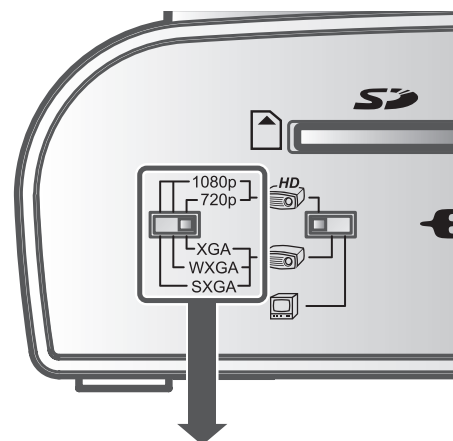


左側のスイッチはプロジェクタやモニタの解像度に合わせて変更してください。

④付属品の準備

●リモコン

乾電池は、リモコンの裏面にある乾電池ケースカバーを外して単4乾電池2個を入れてください。

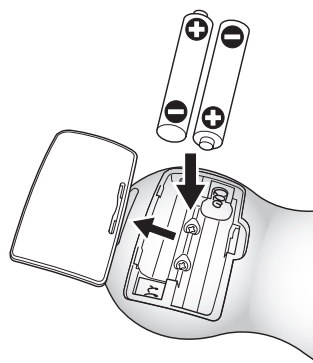


●ステージ

本体と組み合わせて使用することで、撮影範囲の指標となります。


●反射防止フィルム

書画の上のにのせて撮影をすると、光の反射を低減させることができます。

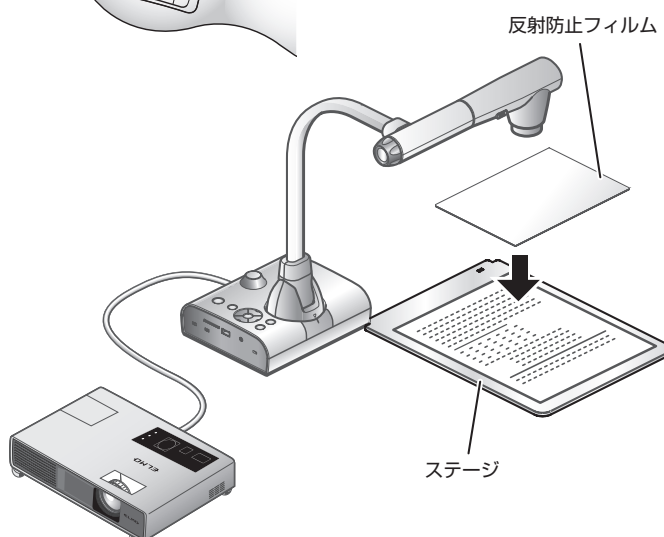


使ってみよう


①電源を入れる(切る)

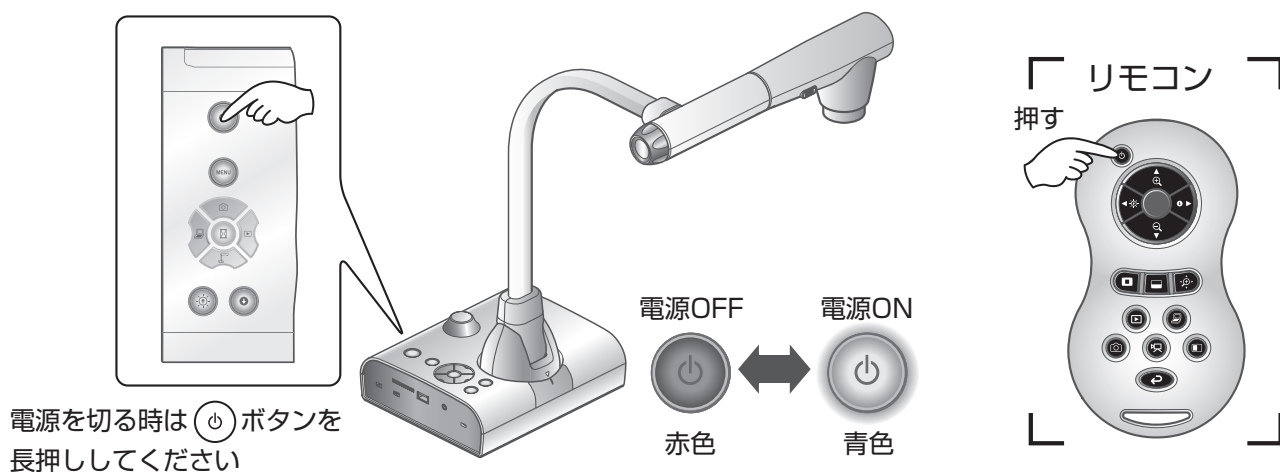


②ズームとフォーカス

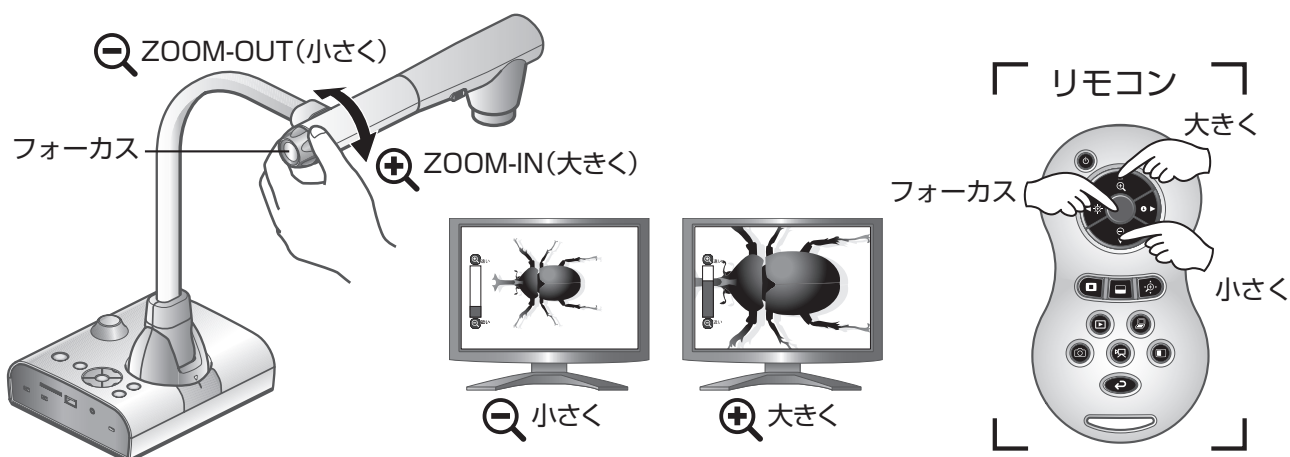

③明るさの調整

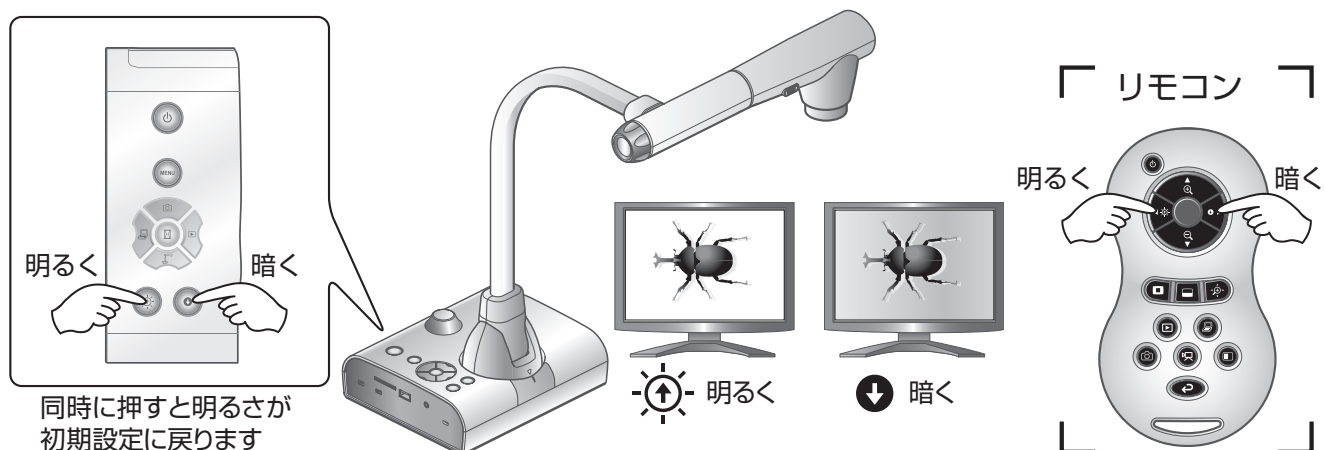


④ 操作パネル

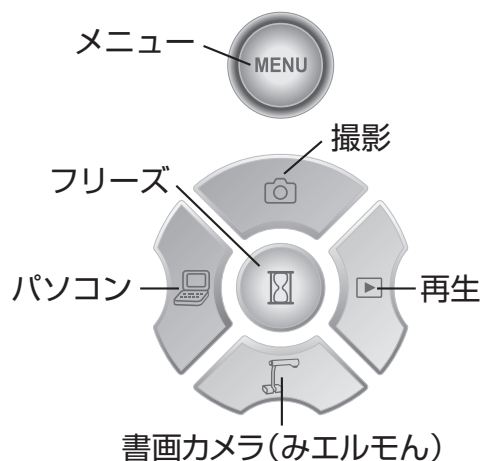

名前	機能
フリーズ	カメラ映像を静止します。もう一度押すと解除します。
撮影	SD カード / USB メモリに静止画を保存します。
再生	画面を SD カード / USB メモリに保存された画像に切替えます。
書画カメラ(みエルモン)	画面をカメラ映像に切替えます。
パソコン	画面を RGB IN へ入力した映像に切替えます。
メニュー	画面上にメニューを表示 / 非表示。

※詳細は、付属の取扱説明書CDを参照

⑤ リモコン

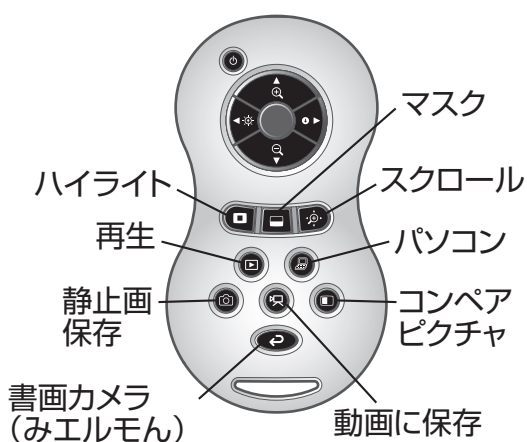

名前	機能
ハイライト	画面の一部をハイライト表示します。
マスク	画面の一部をマスクで覆います。
スクロール	表示中の画像を拡大し、上下左右に移動できます。
再生	画面を SD カード / USB メモリに保存された画像に切替えます。
パソコン	画面を RGB IN へ入力した映像に切替えます。
静止画保存	SD カード / USB メモリに静止画を保存します。
動画に保存	SD カード / USB メモリに動画を保存します。
コンペアピクチャ	カメラ映像中に静止画を左側に表示します。
書画カメラ(みエルモン)	画面をカメラ映像に切替えます。


※詳細は、付属の取扱説明書CDを参照

お知らせ

● 画像のちらつき現象(フリッカ)がある場合


電源周波数50Hz地域で使用する場合は、以下の手順でフリッカ補正を行なってください。
(東日本は50Hz地域、西日本は60Hz地域です)
フリッカ補正を行なうと画像のちらつき現象を低減することができます。
(出荷時は60Hz設定になっています)

設定方法

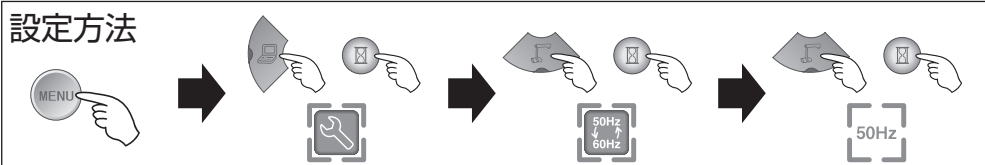


いろいろな使い方



ワイヤレス・ペンタブレット(かけるもん)とつなぐ

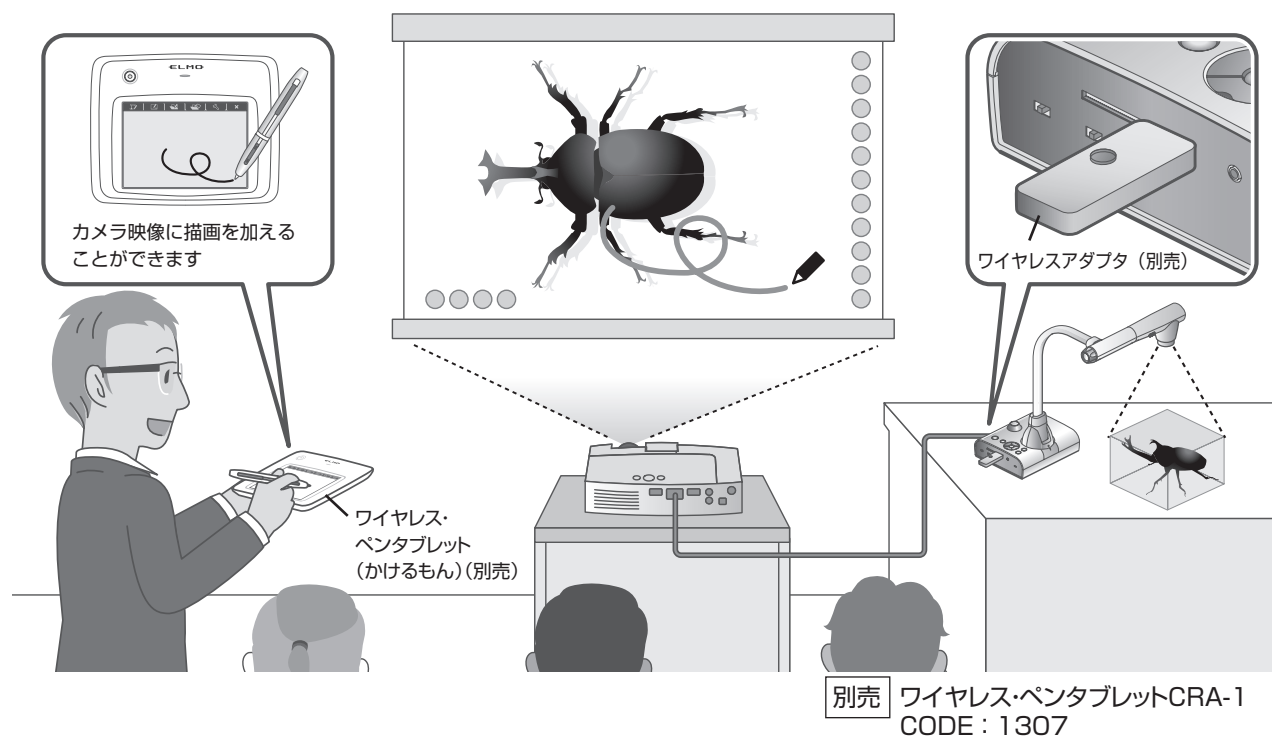

顕微鏡とつなぐ

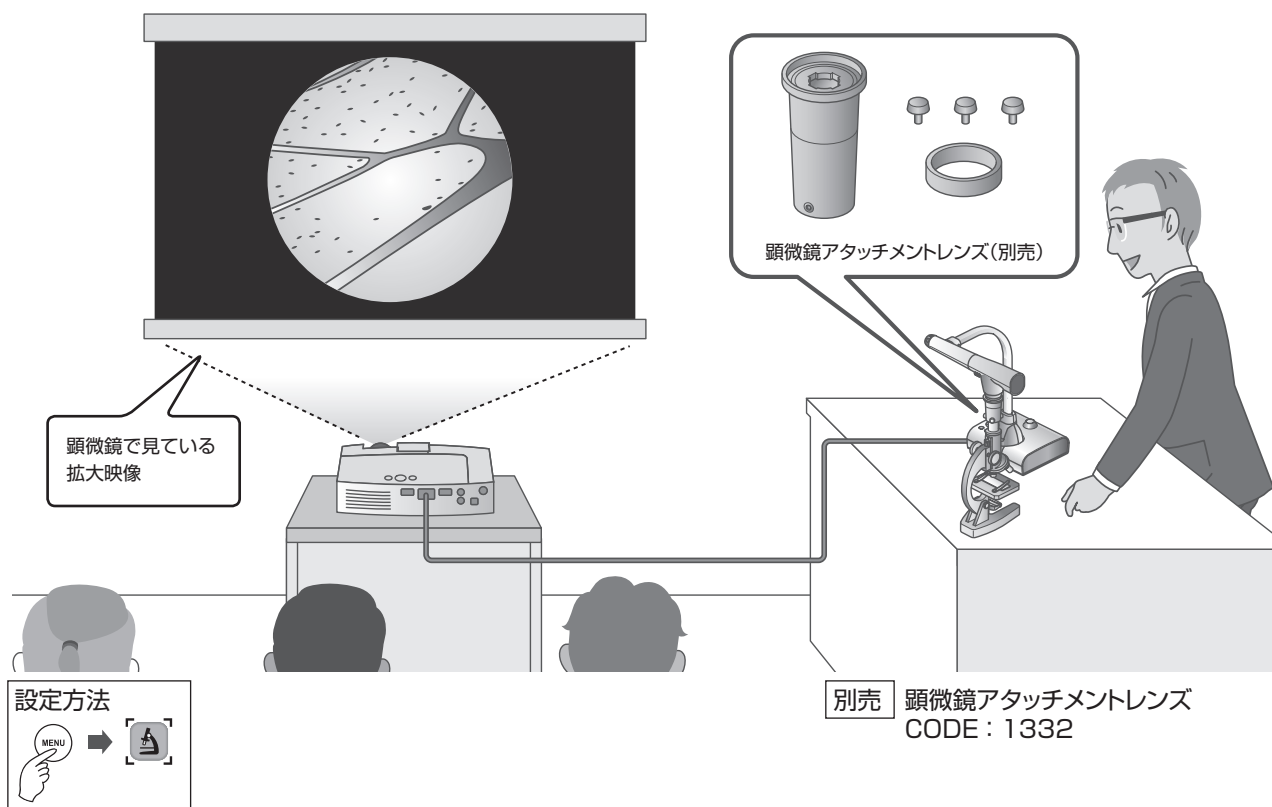

パソコンとつなぐ

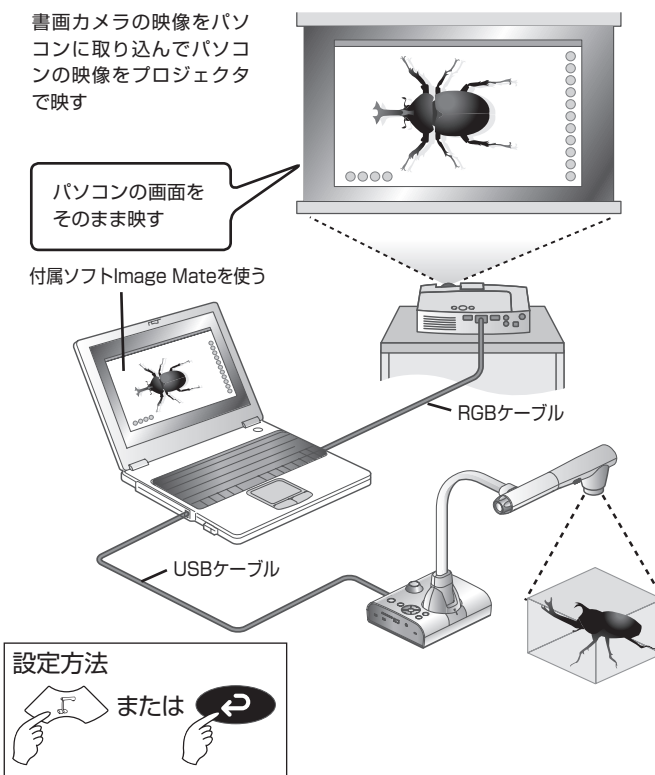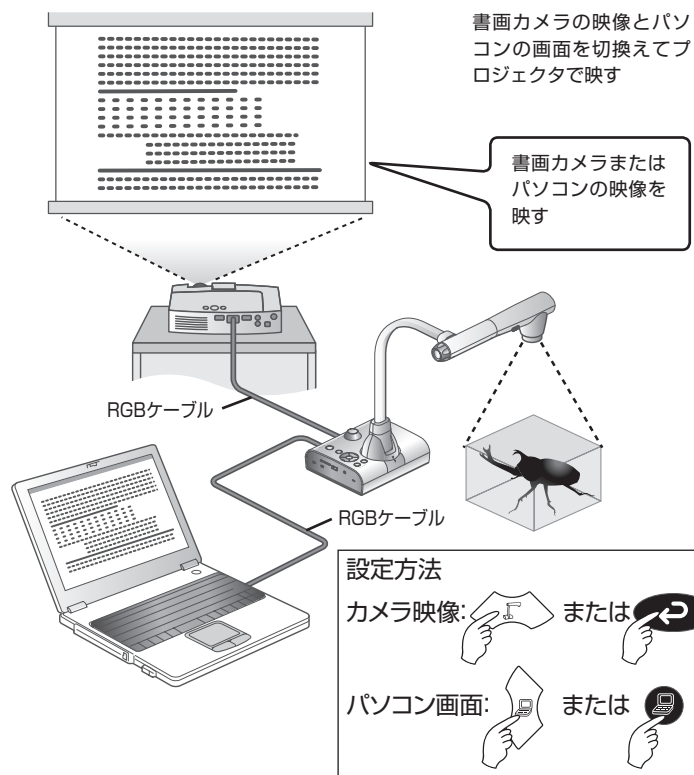

SDカード・USBメモリを使う

