

ELMO

パン・チルト・ズームカメラ

PTC-200CP

取扱説明書

PTC-200CPをご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みください。
万一の際に備え、本取扱説明書は大切に保存してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために - 必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

ご使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



名称：注意

意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：禁止

意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：強制

意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。



名称：風呂場・シャワー室での使用禁止

意味：製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



名称：接触禁止

意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



名称：分解禁止

意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



名称：電源プラグをコンセントから抜け

意味：使用者に電源プラグをコンセントから抜くよう指示するもので、図の中に具体的な指示内容が描かれています。



警告

万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のとき、すぐにACアダプタをコンセントから抜く。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙などが出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



万一、機器の内部に水などが入った場合は、まずACアダプタをコンセントから抜く。
ただちに販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一、異物が機器の内部に入った場合は、まずACアダプタをコンセントから抜く。
ただちに販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
(特にお子様のいる環境ではご注意ください。)



万一、画面が映らないなどの故障の場合には、ACアダプタをコンセントから抜く。
それから販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一、機器を落としたり、キャビネットなどを破損した場合は、ACアダプタをコンセントから抜く。
それから販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。





警告

この機器を改造しない。

火災・感電の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧（交流100V）で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。



この機器に水を入れたり、ぬらさない。

火災・感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない。

コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。（コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。）



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない。コードが破損して、火災・感電の原因となります。



風呂場、シャワー室では使用しない。

火災・感電の原因となります。



雷が鳴り出したら本体、ケーブルやACアダプタなどには触れない。

感電の原因となります。



ACアダプタのプラグの刃や取付面にほこりが付着している場合は、ACアダプタ本体を抜いてから、プラグ上のほこりを取り除く。

ACアダプタのプラグの絶縁低下により、火災の原因となります。





注意

湿気やほこりの多い場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気・水滴が当たるよ
うな場所に置かない。
火災・感電の原因となることがあります。



電源コードを熱器具に近づけない。
コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることが
あります。



ぬれた手でACアダプタを抜き差ししない。感電の原因とな
ることがあります。



ACアダプタを抜くときは、電源コードを引っ張らない。コ
ードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずACアダプタ本体を持って抜いてください。



移動させる場合は、必ずACアダプタをコンセントから抜く。
外部の接続コードを外したことを確認のうえ、移動してく
ださい。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから
抜いて行う。感電の原因となることがあります。



この機器を長期間、ご使用にならないときは、安全のため
必ずACアダプタをコンセントから抜く。
火災の原因となることがあります。



設置および配線工事には経験と技術が必要ですので販売店
にご相談ください。





注意

購入後、定期的な点検や内部の掃除を販売店にご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。



ACアダプタのプラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



ACアダプタのプラグは根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しない。

発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



レンズを直接太陽に向けない。

太陽光など、強い光の当たる場所に置かないでください。光が焦点に集まって火災になる場合があります。



使用上のご注意

付属品以外のACアダプタは絶対に使用しないでください。

本機は日本国内用に作られたものです。必ずAC100V、50Hzまたは60Hzでお使いください。

電源およびテレビ方式の異なる外国ではご使用になれません。

本機は屋内専用モデルです。屋外ではご使用になれません。

保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。

変色、変形、故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所、潮風のあたる場所、振動の多いところには置かないでください。

使用上の環境条件は次のとおりです。

温度：0 ～ 40 湿度：30% ～ 85%（結露しないこと）

本機の清掃は、乾いた布で拭いてください。

シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。

カメラレンズを直接太陽に向けしないでください。撮影不能になることがあります。

乾電池についてのご注意


- ・長時間使用しないときは、取り出してください。
- ・充電式乾電池（Ni-Cd）は使用しないでください。
- ・新旧、異種の乾電池を混用しないでください。
- ・充電したりショートしないでください。

もくじ


安全上のご注意	1
使用上のご注意	7
もくじ	
1. 各部の名称と働き	9
2. ワイヤレスリモコンについて	11
3. 設置方法	12
[1] 天井取付方法	12
4. 操作方法	15
[1] 電源のON/OFF	15
[2] カメラ電源のON/OFF	15
[3] パン・チルトの操作	16
[4] レンズ動作	16
[5] 逆光補正	18
[6] プリセットの操作	18
5. ID番号の設定	19
6. OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) による設定	20
7. アラーム入出力について	23
[1] アラーム入力	23
[2] アラーム出力	23
8. 各種モード設定	24
[1] リモコン延長ユニットを使用する場合	24
[2] 設定の初期化	24
[3] CVAS (弊社制御システム) を使用する場合	24
9. 64件のプリセット登録 / 実行について	25
[1] プリセットを標準タイプから拡張タイプへ変更する場合	25
[2] プリセットを拡張タイプから標準タイプへ変更する場合	25
10. RS-485について	26
11. 終端抵抗・IDアドレスの設定について	27
[1] 終端抵抗の設定	27
[2] ID アドレスの設定	27
12. 故障かな?と思ったら	30
13. 仕様	31
14. 付属品	32

1. 各部の名称と働き

● 本体

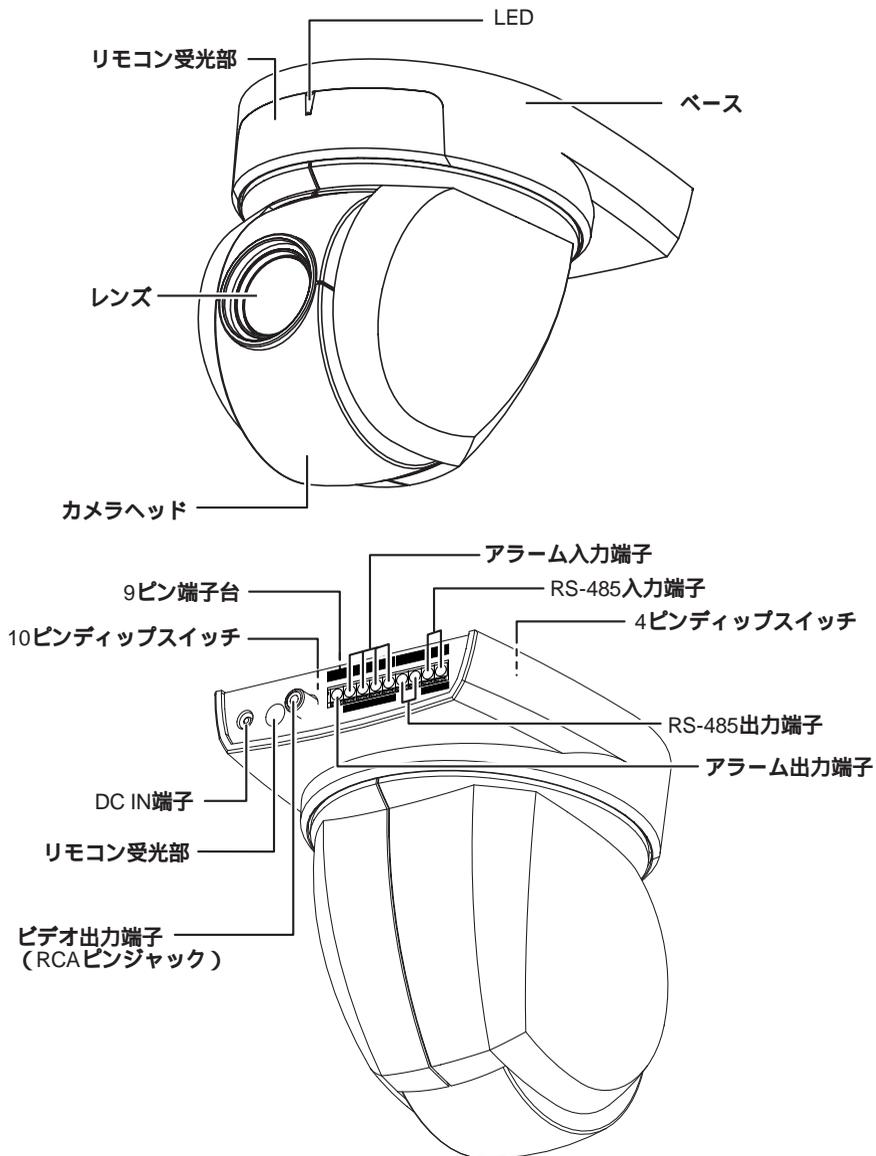

●ワイヤレスリモコン

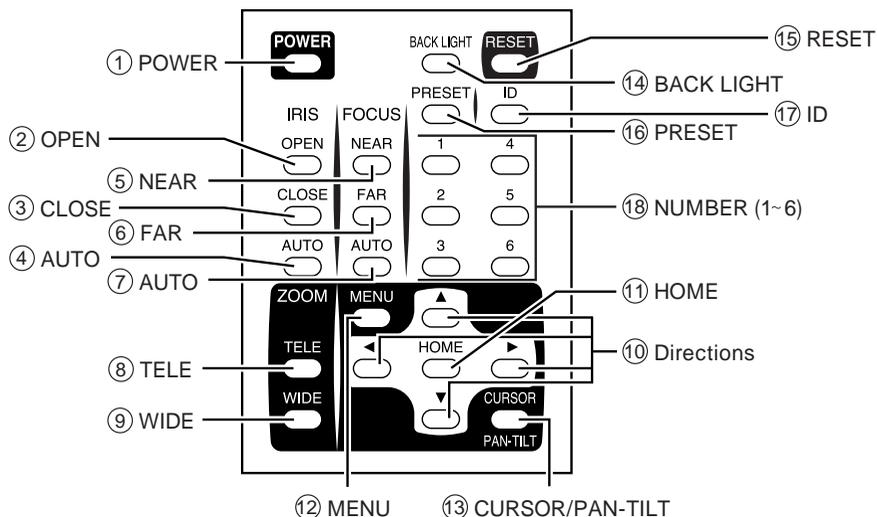


No.	ボタン名称	機能説明	参照ページ
①	POWER	カメラ電源のON/OFFをします。	P.15
②	OPEN	レンズ絞りが開きます。	P.17
③	CLOSE	レンズ絞りが閉じます。	P.17
④	AUTO	オートアイリスの状態になります。	P.17
⑤	NEAR	ピントを手前側に移動します。	P.17
⑥	FAR	ピントを遠方側に移動します。	P.17
⑦	AUTO	フルオートフォーカスの状態に入ります。	P.17
⑧	TELE	ズームインします。	P.16
⑨	WIDE	ズームアウトします。	P.16
⑩	Directions (▲▼◀▶)	カメラヘッドの向きを動かします。 OSDのカーソルの操作を行います。	P.16 P.20, P.21, P.22
⑪	HOME	カメラヘッドを正面に向けます。 OSDのカーソルの操作を行います。	P.16 P.20, P.21, P.22
⑫	MENU	OSDの表示のON / OFFを行います。	P.19, P.20, P.21, P.22
⑬	CURSOR/PAN-TILT	MENU操作を一時中断します。	P.20
⑭	BACK LIGHT	逆光補正をします。	P.18, P.21
⑮	RESET	カメラヘッドの位置を再調整します。	P.16
⑯	PRESET	プリセット位置の登録、実行、キャンセルを行います。	P.18
⑰	ID	複数台のカメラのID番号の設定を行います。	P.15, P.19
⑱	NUMBER (1~6)	プリセット位置およびカメラIDの識別番号設定を行います。	P.18, P.19

2. ワイヤレスリモコンについて

ワイヤレスリモコン（以下、リモコン）の赤外線発光部をカメラ本体前面および背面にある受光部に向け、希望する動作のボタンを押します。

受信可能範囲は下図を参照してください。

● 受信可能範囲

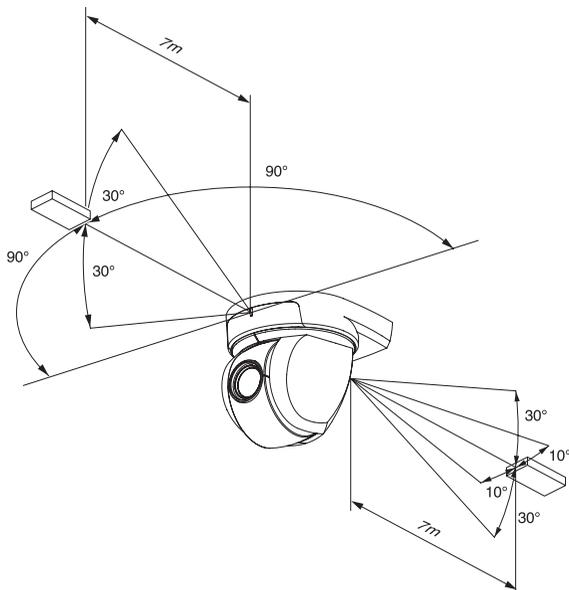

[注] 太陽光やインバータ蛍光灯の近くなど、周囲の状況により受信可能範囲が短くなったり、受信しないことがあります。その場合は受信側の設置場所を変更するか、太陽光を遮るなどの対処をしてください。

● 乾電池についてのご注意

リモコンの裏面にある[]のマークを矢印の方向へ押して電池ケースカバーをはずします。

電池ケース内にある向きの表示（+/-）に従い、単4電池2個を入れてください。

[注] 極性（+/- の向き）には十分注意してください。

[注] 乾電池は必ず単4電池を使用してください。

[注] 少なくとも年に一度は電池を交換してください。

[注] 付属品の電池は最初の動作確認用のものです。有効使用期間は保証しておりません。

● 複数台のカメラをリモコンで操作する場合

ID番号設定P.19を参照願います。

3. 設置方法


[1]天井取付方法

[注] 本機を持ち運ぶ際は必ずベース部分をお持ちください。

[注] カメラヘッドのパン・チルト回転部を手で動かさないでください。故障の原因になります。

(1) 取付金具の取付け

- 取付金具を金具取付けネジ ⊕M3×5 4本で本体に取り付ける。

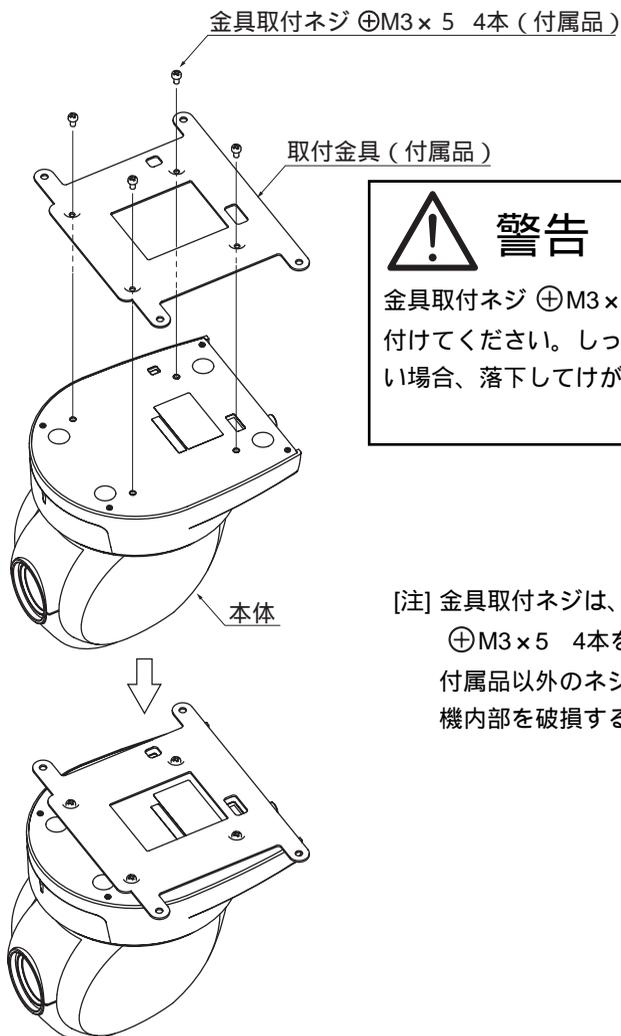

警告


金具取付ネジ ⊕M3×5はしっかりと締め付けてください。しっかりと締まっていない場合、落下してけがの原因となります。

[注] 金具取付ネジは、必ず付属の

- ⊕M3×5 4本を使用してください。
- 付属品以外のネジを使用した場合、本機内部を破損するおそれがあります。

(2) 本体の固定


- ・天井取付ネジ4本（付属されていません）
で、しっかりと固定する。

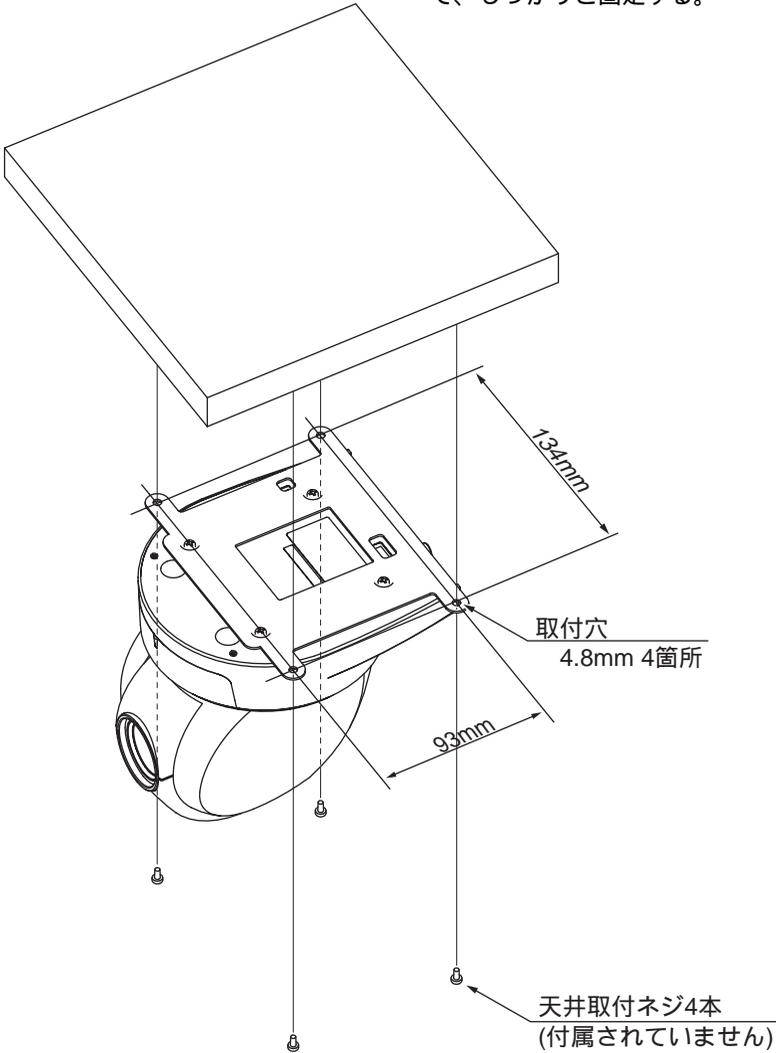

警告

本体・取付金具を合わせた質量は900gです。取付ける天井は、本体・取付け金具を合わせた質量に十分耐えられるかどうかを確認してください。
十分な強度がないと、落下してけがの原因となります。

● 本機の接続例

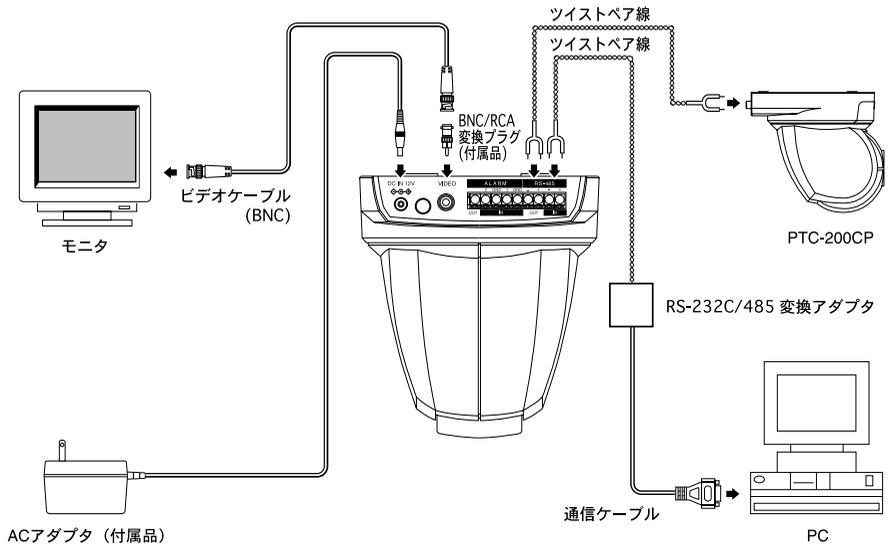

4. 操作方法


[1]電源のON/OFF

本機には電源スイッチがありません。ACアダプタをコンセントおよび本機に接続することにより電源ONとなります。

電源が入るとカメラは自動的に初期設定を行います。

[2]カメラ電源のON/OFF

(1) カメラをOFF

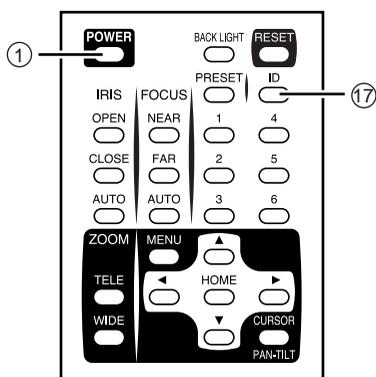


- ・ リモコンで操作可能な状態にしておいて、
① **POWER** ボタンを押すとカメラ電源がOFFします。(ただし、待機状態のため、ある程度の電流は流れています。)
- ・ 映像が消え、本体のLED（発光素子）が赤色で点灯します。① **POWER** ボタンおよび⑱ **ID** ボタン以外のリモコン操作は受け付けません。
- ・ TIMER OFF機能が働いている場合は、設定時間がくると電源が自動的にOFFします。(OSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）による設定P.20を参考にしてください)

(2) カメラをON


- ・ カメラOFFの状態です① **POWER** ボタンを押すとカメラ電源がONします。
- ・ 映像が映り、本体のLED（発光素子）が消灯します。これ以降、全てのリモコン操作を受け付けます。
- ・ ID番号が変更されていると、カメラ電源がONしない場合があります。ID番号を再設定し、① **POWER** ボタンを押してください。

[3]パン・チルトの操作

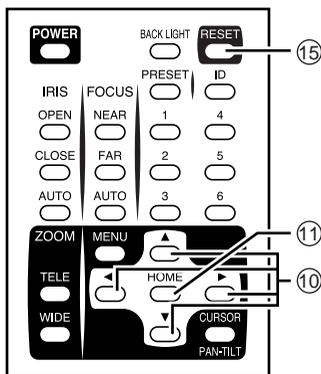

- 画面を見ながら、見たい方向の
⑩ ▲▼◀▶（上下左右）方向の矢印
ボタンを押します。
- 細かく動かすには、短くボタンを押します。
大きく動かすには、ボタンを連続して押し
ます。
- 動作スピードは、ズームポジションにあわ
せて速度が変わるAUTOモードと、独自設
定できるMANUALモードがあります。
(OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ)
による設定P.20を参考にしてください)
- ⑪ HOME ボタンを押すと、カメラは正
面を向きます。(レンズはWIDE側に移動)
- カメラの向きを手で動かしてしまったら、
⑮ RESET ボタンを押します。カメラが
記憶しているPAN・TILT位置と実際の位
置を合わせます。


[4]レンズ動作

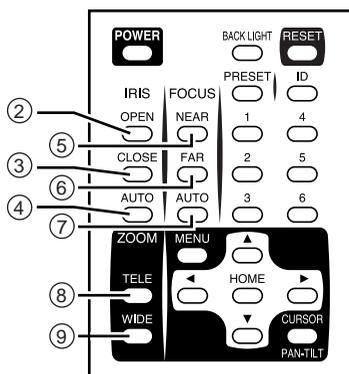

(1) ズーム動作

- ZOOMの⑧ TELE、⑨ WIDE ボタンを
押し、被写体のズームイン（画面上の被写
体を大きく）ズームアウト（画面上の被
写体を小さく）を行います。
- ⑧ TELE、⑨ WIDE ボタンを1秒以上
押し続けると、ズーム速度が高速になりま
す。

(2) フォーカス動作

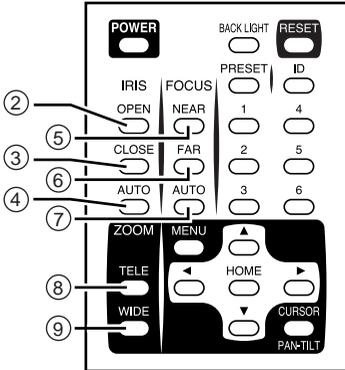

・ FOCUSの⑦ **AUTO** ボタンを押すと、フルオートフォーカスの状態になります。ただし、以下のような被写体では、ピントが合いにくい場合があります。

- 白い壁や夜景など明暗の差がない被写体
- 強い光が反射している被写体
- 動きが速い被写体
- ブラインドなど横じまの多い被写体
- 水滴や汚れのついたガラス越しの被写体

・ ピントをマニュアルで調節する場合には、⑤ **NEAR**、⑥ **FAR** ボタンで調整します。

⑤ **NEAR** ボタンを押すと、ピントが手前側へ移動します。

⑥ **FAR** ボタンを押すと、ピントが遠方側へ移動します。

(3) アイリス動作

・ IRISの④ **AUTO** ボタンを押すと、オートアイリス（被写体が変わっても明るさが一定）の状態になります。


・ IRISをマニュアルで調整するには、② **OPEN**、③ **CLOSE** ボタンを押します。

② **OPEN** ボタンを押すと、レンズ絞りが開きます。

③ **CLOSE** ボタンを押すと、レンズ絞りが閉じます。

[5]逆光補正

逆光が強すぎるために被写体が暗くなっている場合、⑭ **BACK LIGHT** ボタンを押すと、良好な画像が得られます。もう一度押すとキャンセルされます。

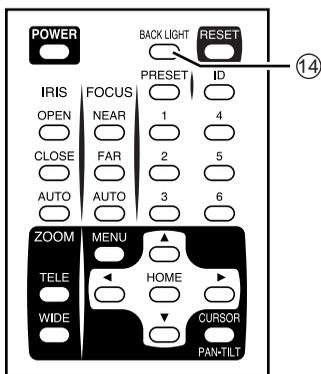


[6]プリセットの操作

カメラヘッドの向き、ズーム位置、フォーカスの状態、明るさの状態を登録することができます。登録件数は、リモコンを使用した場合は最大6件、専用コントローラを使用した場合は最大64件となります。本体電源をOFFしても登録内容は消えません。

(1) プリセットの登録

- ・カメラヘッドの向き、ズーム位置、フォーカスの状態、明るさの状態を決めます。
- ・⑯ **PRESET** ボタンを押すと、本体のLED（発光素子）が緑色で点滅（0.4秒間隔）します。キャンセルする場合は、もう一度 ⑯ **PRESET** ボタンを押します。
- ・続いて、⑱ **1** ~ **6** ボタンを押すと登録完了です。同時に本体のLED（発光素子）が消灯します。（すでにプリセットが登録されている場合は上書きされます。）

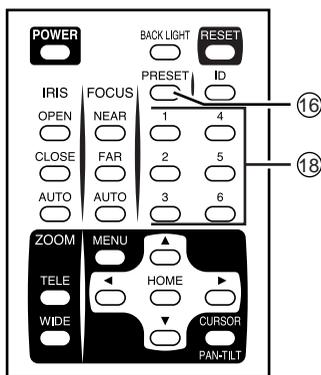


(2) プリセットの実行

- ・⑱ **1** ~ **6** ボタンを押すと、登録されているカメラヘッドの向き、ズーム位置、フォーカスの状態、明るさの状態にセットされます。

5. ID番号の設定

複数台のカメラが隣接して設置してある場合、リモコンで操作をすると、受信したカメラは全て一斉に同じ動作をします。このような場合、各カメラにあらかじめID番号を設定しておく、リモコンからID番号を指定することで個別にカメラを操作することができます。ID番号は、最大6台まで割り当てることができます。

(1) ID番号を設定する

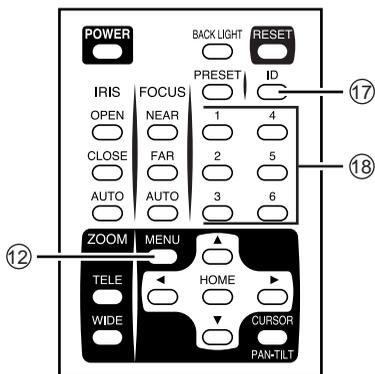

- ID番号を設定するカメラだけ電源をONします。隣接するその他のカメラの電源はOFFにします（ACアダプタを本機またはコンセントから外します）。
- 本体のREMOTE ID番号を設定します（OSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）による設定P.20を参考にしてください）設定したら、メニュー画面を⑫ **MENU** ボタンで消して、繰り返し全てのカメラにID番号を設定します。


(2) カメラの個別操作

- ⑰ **ID** ボタンを押すと、隣接する全てのカメラのLED（発光素子）が点滅を始めます（0.2秒間隔）。キャンセルする場合は、もう一度⑰ **ID** ボタンを押します。続いて⑱ **1** ~ **6** ボタンを押すと、LED（発光素子）が消灯し、ID番号による個別操作が可能となります。以後リモコンを操作すると選択されたカメラだけが動作します。

(3) 個別操作解除

- ⑰ **ID** ボタンを連続して2秒以上押し続けると、本体LEDランプが点滅から点灯に変わります。点灯に変わったら、⑰ **ID** ボタンを離します。以後、個別操作は解除され、リモコンを操作すると、隣接する全てのカメラが動き始めます。
- 本体のDCジャックを抜き、電源を立ち上げ直してもIDによる個別操作は解除されます。

6. OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) による設定

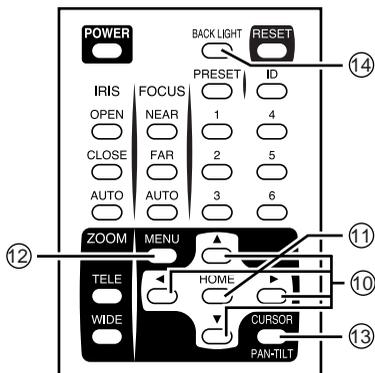

⑫ **MENU** ボタンにより、OSDメニューを ONにしたり、OFFにしたりします。また、階層メニューに入った場合は、一つ前の画面に戻ります。

OSDメニューが表示されている場合は、

⑩ ▲▼◀▶、⑪ **HOME** ボタンはメニュー操作キーとして動作します。メニュー操作を一時中断し、パン・チルト動作を行いたい場合は、⑬ **CURSOR/PAN-TILT** ボタンを押すことにより可能になります。

再び元のメニュー操作に戻る場合は、もう一度⑬ **CURSOR/PAN-TILT** ボタンを押します。

● OSDメニュー

<<MAIN MENU>>	
(1) MAIN CONTROL	
(2) CAMERA SETUP	▲▼SELECT ⇒ ▶ ENTER (戻る⑫ MENU)
(3) TITLE SET	
(4) PAN TILT MOTOR	
(1) MAIN CONTROL ▲▼SELECT ⇒ ◀▶ ADJUST (戻る⑫ MENU)	
<1> TITLE	ON/OFF画面下のキャラクタの表示・非表示を切り替えます。
<2> SELECT	PRESET/CAMERA表示するタイトルを切り替えます。(上記TITLEがONの場合のみ設定可能) PRESET: 1~64のプリセットポジション名を表示します。 CAMERA: カメラ本体の名前を表示します。
<3> SET INDICATE	ON/OFFプリセットポジションが登録された時に画面に表示されます。(約2秒間)

<4> REMOTE ID	1~6リモコンの個別操作用カメラ本体のIDを設定します。IDを設定しない場合は0にします。 (工場出荷時は0に設定してあります。)	
<5> OFF TIMER	低消費電力モードの時間[OFF、5分、10分、30分、1時間、2時間、5時間]を設定します。何も操作されない状態で設定時間が経過すると、自動的にカメラ電源がOFFになります。再び電源をONするには、① [POWER] ボタンを押してください。 (工場出荷時はOFFに設定してあります。)	
<6> ALARM IN	アラームポジションの時間[10秒(初期値)、20秒、30秒、1分、5分、10分、OFF]を設定します。設定された時間が経過すると、最後に実行されたプリセットポジションへ自動的に復帰します。	
<7> ALARM OUT	アラーム信号の出力時間[0.1秒(初期値)、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒]を設定します。	
(2) CAMERA SETUP ▲▼SELECT ⇒ ◀▶ ADJUST (戻る② [MENU])		
<1> BLC	ON/OFF 背景に強い光がある場合、被写体が暗くなるのを防ぎます。この機能はリモコンの⑭ [BACK LIGHT] ボタンを押すことにより、簡単に操作することも可能です。	
<2> AGC	AGCの最大ゲイン[0、4、8、12、16、20、24dB]を調整します。	
<3> AP GAIN	-6 ~ +9 輪郭補正のレベルを調整します。	
<4> FL	ON/OFF フリッカ補正 有/無を切り替えます。	
<5> NEXT PAGE	次の画面に移ります。	
<6> MEMORY	① [HOME] ボタンを押すことにより、現在のカメラの設定値を保存します。	
<7> CLEARWB	① [HOME] ボタンを押すことにより、カメラ設定値を工場出荷状態に戻します。	
<8> WB ホワイト バランス のモード を変更し ます。	1. ATW	ホワイトバランスを自動追尾にて合わせます。(単一色など、ホワイトバランスが合わない場合があります。)
	2. AWC	ホワイトバランスをワンプッシュで合わせたい場合に使用します。AWCモードを選択し、① [HOME] ボタンを押すことにより、一度だけホワイトバランスを合わせます。また、WBモード変更をしたり、R-SHIFT B-SHIFTを変更した場合、再度① [HOME] ボタンを押してホワイトバランスを合わせ直す必要があります。
	3. INDOOR	室内にて使用します。色温度は、3,200Kです。
	4. OUTDOOR	室外にて使用します。色温度は、6,300Kです。
	5. LIGHT	蛍光灯下にて使用します。色温度は、4,200Kです。
<9> R SHIFT	1	±30 数値が大きくなると、画面が赤っぽくなります。
<10> B SHIFT	1	±30 数値が大きくなると、画面が青っぽくなります。

<p><11> COLOR 色調整を します。 2</p>	<p>1. R GAIN 赤色の濃さを調整します。 2. B GAIN 青色の濃さを調整します。 3. RY HUE 赤色の色相を調整します。 4. BY HUE 青色の色相を調整します。</p>
<p><12> PREVIOUS PAGE 前の画面に移ります。</p>	
<p>1 <9> R SHIFT、<10> B SHIFTは、ATW、AWC用とINDOOR、OUTDOOR、LIGHT用に2種類独立に用意されています。例えば、ATWモードにてR SHIFTを+10に設定し、INDOORモードでは、±0という設定も可能です。 2 <11> COLOR調整は、WBのモードに関係なく、すべてのモードに対して有効となります。 3 カメラ設定を変更し、保存したい場合は必ず1ページ目の>MEMORY表示にて⑩[HOME] ボタンを押してください。</p>	
<p>(3) TITLE SET</p>	<p>プリセットポジション毎、カメラ毎のタイトルを設定します。設定したいタイトルを点滅させ、⑩▶ ボタンで設定キャラクタに移ります。⑩▲▼▶◀ ボタンで一文字ずつキャラクタを設定していきます。 設定可能な文字数は10文字で、すべて設定後に⑩[HOME] ボタンで記憶させます。</p>
<p>(4) PAN TILT MOTOR ▲▼SELECT ⇒ ◀▶ADJUST (戻る⑫[MENU])</p>	
<p><1> MOTOR SPEED</p>	<p>パン・チルト動作時のモータースピードを設定します。 AUTO: ズームポジションによって動作スピードを自動的に可変させることができます。 MANUAL: 任意に動作スピードを選択することができます。</p>
<p><2> SPEED</p>	<p>MOTOR SPEEDがMANUALを選択した場合、そのスピードを設定します。スピードは、0~7までの8段階の切り替えとなっています。</p>
<p><3> L/R DIRECTION</p>	<p>STANDARD/REVERSE パン方向の向きを切り替えます。</p>

7. アラーム入出力について

[1]アラーム入力

9ピン端子台のアラーム入力端子の入力<1>および<2>をGND端子とショートさせることにより、それぞれに割り当てられたプリセット位置へ移動します。

[ARARM 1 IN]端子とGNDをショートさせた場合 プリセット1へ移動

[ARARM 2 IN]端子とGNDをショートさせた場合 プリセット2へ移動

その後、OSDメニューによって設定された時間を経過すると、最後に実行されたプリセットポジションへ自動的に復帰します。

(1)ポジションの時間設定

OSDメニュー[MAIN CONTROL]の[ALARM IN]の項目にて、時間[10秒(初期値)、20秒、30秒、1分、5分、10分、OFF]を設定します。

[2]アラーム出力


9ピン端子台のOUT端子はアラーム入力信号が入力され、カメラが指定のポジションに移動を完了した後、OSDメニューによって設定された時間アラーム信号を出力します。

(1)アラーム信号出力の時間設定

OSDメニュー[MAIN CONTROL]の[ALARM OUT]の項目にて、時間[0.1秒(初期値)、0.5秒、1秒、2秒、5秒、10秒、30秒]を設定します。

●ピン配列

端子名称	信号の役割
1 IN	アラームの信号入力 <1>
GND	GND
2 IN	アラームの信号入力 <2>
OUT	アラーム信号出力

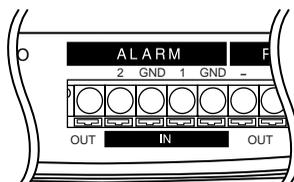

8. 各種モード設定

本体底面にある4ピンディップスイッチNo.1～No.4のON、OFF切換により下記モードへの設定が可能です。

[1]リモコン延長ユニットRSU-200、RSU-400（別売）（以下、リモコン延長ユニット）を使用する場合

ディップスイッチNo.1をONにして電源を投入すると、リモコン延長ユニットによる制御が可能になります。使用の際はリモコン延長ユニットの取扱説明書もあわせてご覧ください。

[注]リモコン延長ユニットを使用しないときは必ずOFFにしてください。リモコンによる操作が出来なくなります。

[2]設定の初期化

ディップスイッチNo.2をONにして電源を投入すると、パン・チルトの設定、レンズの設定、プリセット設定およびOSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）によるカメラの設定がすべて工場出荷状態に戻ります。

[注]初期化後は必ずOFFにしてください。ONにしたままだと、電源を投入する度に設定が初期化され、各設定が記憶されません。

[3]CVAS（弊社制御システム）を使用する場合



ディップスイッチNo.3をONにして電源を投入すると、CVAS（弊社制御システム）による制御が可能になります。

[注] CVASシステムを使用しないときは必ずOFFにしてください。

●ピン配列

ピン番号	通常	操作	機能
1	OFF	ON	RSU-200、RSU-400(別売)使用モード
2	OFF	ON OFF	設定の初期化
3	OFF	ON	CVAS(弊社制御システム)使用モード
4	OFF	ON	拡張タイプモード(P.25参照)

●4ピンディップスイッチ

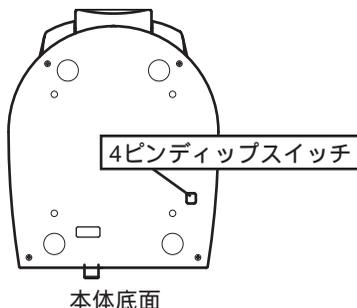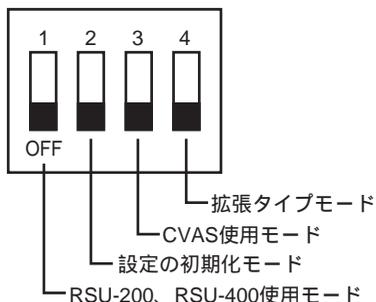

9. 64件のプリセット登録 / 実行について

● 機能

専用コントローラを使用した場合、RS-485経由にて、64件のプリセット登録 / 実行が可能です。

付属のワイヤレスリモコンでは、6件のプリセット登録 / 実行しかできません。

データフォーマット仕様およびコマンド一覧表が必要な場合は、販売店にお問合わせください。

● 設定

本体底面にある4ピンのディップスイッチNo.4のON、OFFの切換えによりプリセット標準タイプとプリセット拡張タイプ(4, 9番を使用しない)を選択することが可能です。

ピン番号	操作	機能
4	OFF(通常)	標準タイプ(PRESET1 ~ PRESET64)
	ON	拡張タイプ(数字の4と9を使用しないPRESET番号)

【プリセットタイプ切換え手順】

[1]プリセットを標準タイプから拡張タイプへ変更する場合

- ① ディップスイッチNo.4をON、No.2をONにして、電源を投入する。
- ② 電源をOFFする。
- ③ ディップスイッチNo.2をOFFにして、電源を投入する。

[2]プリセットを拡張タイプから標準タイプへ変更する場合

- ① ディップスイッチNo.4をOFF、No.2をONにして、電源を投入する。
- ② 電源をOFFする。
- ③ ディップスイッチNo.2をOFFにして、電源を投入する。

10. RS-485について

9ピン端子台のRS-485端子を、RS-485コンバータを介してパソコンに配線、接続することにより、本機をパソコン側から制御することができます。


接続は下図のように行います。

各カメラはカメラ底面にある10ピンディップスイッチによりIDアドレスを設定できるようになっており、特定のカメラだけをコントロールできます。

最大223台のカメラを1台のパソコンにより制御することができます。

信頼性を確保するためにはDATA(+)、DATA(-)をツイストペア線で接続してください。

本機およびパソコンを保護するため、接続するときは必ずすべての機器の電源をOFFにしてください。

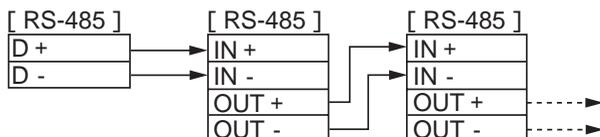


● 通信仕様

- ・通信方式： 調歩同期式半二重
- ・通信速度： 9600bps
- ・スタートビット： 1ビット
- ・ストップビット： 1ビット
- ・パリティビット： なし

● ピン配列

端子名称	信号名称	信号の役割
+ IN	DATA(+)	+ 側 送受信データ 入力
- IN	DATA(-)	- 側 送受信データ 入力
+ OUT	DATA(+)	+ 側 送受信データ 出力
- OUT	DATA(-)	- 側 送受信データ 出力
GND	GND	GND

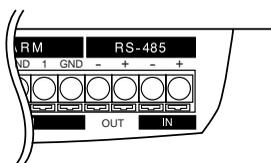

データフォーマット仕様およびコマンド一覧表が必要な場合は、販売店にお問い合わせください。

11. 終端抵抗・IDアドレスの設定について

本体底面にある10ピンディップスイッチにより終端抵抗の設定およびRS-485のIDアドレスの設定ができます。

● ピン配列


ピン番号	内容
1～8	IDアドレス設定
9	終端抵抗 ON / OFF
10	未使用

[1] 終端抵抗の設定

信号の減衰防止のため、RS-485インターフェース上に接続されるカメラにおいて最も長い経路になる両端の2台に終端抵抗をつける必要があります。

カメラは終端抵抗を内蔵しており、10ピンディップスイッチNo.9でON/OFFを切り換えます。

● 10ピンディップスイッチ

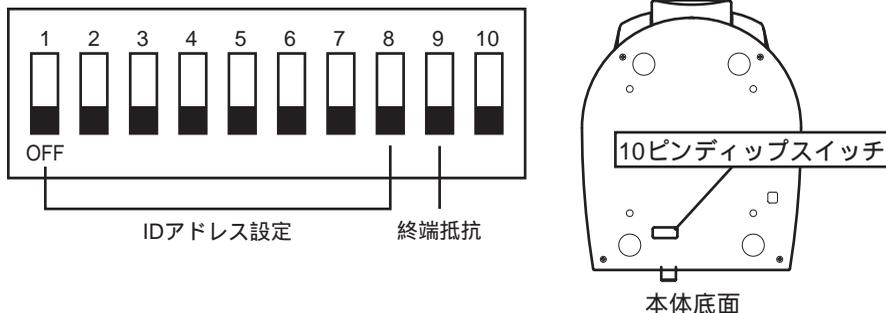

[2] IDアドレスの設定

10ピンディップスイッチNo.1～No.8により、RS-485通信上のIDアドレスを設定します。(IDアドレスの設定一覧表P.28, P.29を参考にしてください。)

●IDアドレスの設定一覧表

カメラ	10ピンディップスイッチのピン番号							
IDアドレス	1	2	3	4	5	6	7	8
使用不可	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF						
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
35	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
41	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
42	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
43	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
44	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
46	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
47	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
48	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
49	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
50	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
51	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
52	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
54	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
55	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF

カメラ	10ピンディップスイッチのピン番号							
IDアドレス	1	2	3	4	5	6	7	8
56	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
57	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
59	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
61	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
62	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
65	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
66	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
67	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
68	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
69	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
70	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
71	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
72	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
73	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
74	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
75	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
76	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
77	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
78	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
80	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
81	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
82	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
85	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
86	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
87	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
88	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
89	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
90	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
91	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
92	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
93	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
94	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
95	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
96	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
97	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
98	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
99	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
101	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
102	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
103	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
104	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
105	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
106	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
107	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
108	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
109	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
110	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
111	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF

カメラ	10ピンディップスイッチのピン番号							
IDアドレス	1	2	3	4	5	6	7	8
112	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
113	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
114	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
115	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
116	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
117	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
118	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
119	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
120	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
121	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
122	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
123	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
124	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
125	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
126	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
127	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
128	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
129	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
131	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
132	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
133	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
134	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
135	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
136	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
137	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
138	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
139	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
140	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
141	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
142	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
143	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
144	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
145	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
146	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
147	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
148	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
149	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
150	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
151	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
152	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
153	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
154	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
155	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
156	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
157	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
158	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
159	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
160	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
162	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
163	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
164	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
165	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

カメラ	10ピンディップスイッチのピン番号								
IDアドレス	1	2	3	4	5	6	7	8	
168	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	
169	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	
170	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	
171	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	
172	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	
173	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	
174	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	
175	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	
176	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
177	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
178	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
179	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	
180	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	
181	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
182	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	
183	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	
184	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	
185	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	
186	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	
187	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	
188	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	
189	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	
190	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	
191	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	
192	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
193	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
194	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
195	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
196	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
197	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
198	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
199	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	
200	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	
201	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
202	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	
203	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	
204	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
205	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
207	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
208	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
209	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
210	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
211	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	
212	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	
213	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	
214	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	
215	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	
216	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
217	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
218	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
219	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	
220	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	
221	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	
222	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	
223	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	

12. 故障かな?と思ったら

現象	この点を確認してください
モニターに全く画像が写らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ビデオケーブルがモニターの入力端子に正しく接続されていない。 ・ACアダプタが電源コンセントに接続されていない。 ・ACアダプタのプラグが本体側のDCジャックに接続されていない。 ・ズームが望遠側にあり、白あるいは黒の単色の被写体を撮像している。 ・LEDが赤色で点灯し、カメラ電源がOFF状態になっている。 ・LEDが点灯し、カメラ電源のOFF TIMER モードが働いている。(P.21参照) ・レンズ絞りが適切な位置にいない。(レンズ絞りがクローズ状態のとき、画像は見えません) ・映像信号の規格 (NTSC) がモニターの規格と異なっている。
フォーカスが合わない	<ul style="list-style-type: none"> ・マニュアル設定モードになっています。AFボタンでオートフォーカスに設定してください。(P.17参照) ・被写体の濃淡が区別しにくいものです。(P.17参照) ・被写体の動きが速すぎます。(P.17参照)
リモコン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・異なったID番号が設定されています。(P.19参照) ・リモコンの操作範囲で操作してください。(P.11参照) ・リモコンの電池残量を確認してください。 ・太陽光、またはインバータ蛍光灯などの光が本体のリモコン受光部に入っています。本体の場所を移動するか、光を遮ってください。(P.11参照) ・4ピンディップスイッチのNo.1がONになっています。
プリセット位置が合わない	<ul style="list-style-type: none"> ・カメラの向きが手で変えられています。RESETボタンで正規の位置に合わせ直してください。(P.16参照)

以上のことをお確かめのうえ、なお、異常のあるときは、お買い上げの販売店が最寄りの弊社支店・営業所までご相談ください。

13. 仕様

● 一般性能

項目	内容		
電源電圧	DC12V		
消費電力	12W		
本体サイズ	幅 124mm 奥行 153mm 高さ 136mm		
本体質量	800g (本体のみ) / 900g (取付金具を含む)		
TV方式	NTSC方式準拠		
出力端子	コンポジット・ビデオ	RCAピンジャック/75	不均衡 1
外部制御端子	RS-485	9ピン端子台	1
DC電源入力端子	EIAJ規格RC-5320A 電圧区分4 外部電源ジャック		

● カメラ部

項目	内容
撮影レンズ	f=4.0mm ~ 88.0mm (光学22倍ズーム) F1.6 ~ 3.8
ズーム	光学22倍電動 (2倍速機能付) ズーム
水平画角	2.3° ~ 47.5°
レンズフィルター・サイズ	直径 37mm, ピッチ 0.75mm
フォーカス調整	フルオート / マニュアル
撮像素子	1/4型 CCD
有効画素数	水平 768 x 垂直 494
総画素数	水平 811 x 垂直 508 (41万画素)
最低被写体照度	2 lx
逆光補正	ON/OFF
レンズ絞り	オート / マニュアル
ホワイトバランス	オート / ワン・プッシュ / マニュアル
色ゲイン調整	有り
色相調整	有り
AGCレベル調整	有り
輪郭補正レベル調整	有り
同期方式	内部同期
解像力	水平 460TV本以上 (Y信号計測) 垂直 350TV本以上
S/N比	49 dB

● パン・チルト

項目	内容
パン方向	左 150° 右 150°
チルト方向	上 30° 下 90°
パン・チルトスピード	オート / マニュアル (8スピード)

● その他

項目	内容
タイトル設定	有り (カメラ設定 / プリセット設定)
ディージー・チェーン接続	最大 223台

14. 付属品

名称	数量
ACアダプタ (5Z0510) (入力定格 AC100V 50/60Hz)	1
赤外線ワイヤレスリモコン (RCW-PTZ)	1
単4乾電池	2
BNC/RCA変換プラグ	1
取付金具	1
+M3 × 5 (取付金具取付ネジ)	4
取扱説明書	1

[注] 仕様は予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

ELMO は、株式会社エルモ社の商標です。

保証と修理サービスについて

保証書について

保証書は販売店からお渡しします。
必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめください。
保証内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

保証期間：お買上げ日から1年

保証期間中に修理を依頼される時は、お買上げの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店が修理いたします。

補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ・ご住所・ご氏名・電話番号
- ・製品名・型名
- ・ご購入日（保証書をご覧ください）
- ・故障内容
- ・異常の状況（できるだけ詳しく）

保証期間経過後、修理を依頼されるときは、お買上げの販売店にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により、有料で修理いたします。

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店にお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用の機器の点検をぜひ！	熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により製品が劣化し故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。
	このような症状はありませんか 電源を入れても映像が出ない。 コードを動かすと通電しないことがある。 映像が時々、消えることがある。 変なおいがしたり、煙が出たりする。	→ ご使用を中止 故障や事故防止のため、コンセントからACアダプタをはずして必ず販売店にご相談下さい。

株式会社 エルモ社

re100

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本社	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎ (052)811-5131	〒467-8567
東京支店	東京都港区三田3丁目7番16号	☎ (03)3453-6471	〒108-0073
名古屋支店	名古屋市瑞穂区明前町6番14号	☎ (052)824-1571	〒467-8567
大阪支店	大阪市中央区東高麗橋2番4号	☎ (06)6942-3221	〒540-0039
九州支店	福岡市博多区冷泉町2番8号 朝日プラザ祇園2階	☎ (092)281-4131	〒812-0039
北海道営業所	札幌市中央区北4条西15丁目1番40号	☎ (011)631-8636	〒060-0004
仙台営業所	仙台市青葉区中央4丁目10番14号 エノトセーフビル2階	☎ (022)266-3255	〒980-0021
広島営業所	広島市中区小町5番8号 ドルチェ2階	☎ (082)248-4800	〒730-0041

URL:<http://www.elmo.co.jp>

6X1PTZX01