

緊急通知マニュアル

本書は、xSync Classroom 緊急通知についての説明書です。

緊急通知マニュアル

PVCXC-M016-D


本書の内容は改良の為、予告無く変更する場合があります。

目次

概要	2
緊急通知の起動方法	2
緊急通知の使用方法	2
緊急通知の中止方法	3

概要

災害発生時には緊急地震速報や避難場所の告知など各段階で必要な情報を学校内の電子黒板（xSync Classroom がインストールされている教員端末）に一斉表示することで、避難行動の円滑化や混乱や不安増大の抑止などを支援します。

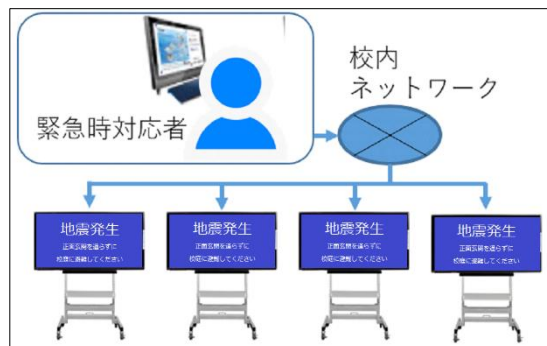

緊急通知の起動方法

xSync Classroom がパソコンにインストールされていれば、スタートメニューから以下の手順で緊急通知ツールを起動します。

スタートメニュー → xSync Classroom → 緊急通知

xSync Classroom がインストールされていないパソコンから緊急通知を利用する場合は、以下の Web サイトから緊急通知ツールを入手します。


<https://www.elmo.co.jp/xsync/support/supplier-download.html>

ダウンロードしたファイルを展開すると、「xSync Classroom_緊急通知.bat」というファイルがあるので、実行します。


緊急通知の使用方法

1. 緊急通知ツールを起動します。

以下の画面が表示されます。

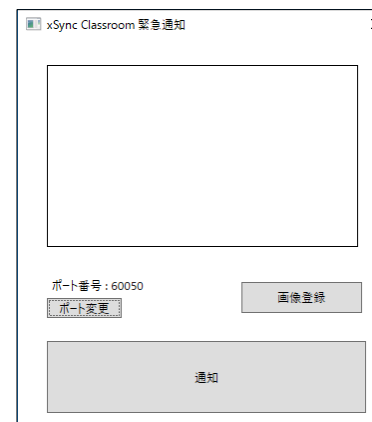

2. [画像登録] をタップして、緊急通知するときに一斉表示する画像を登録します。

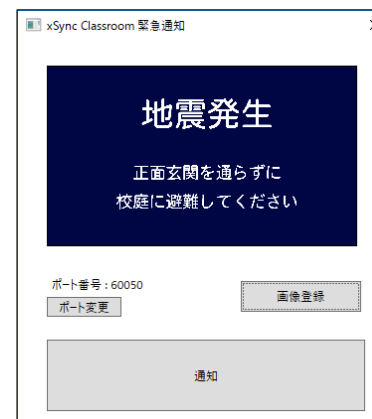

3. [通知] をタップします。

「緊急通知を開始しますか？」と確認画面が表示されます。

4. [はい] をタップします。

学校内の同じネットワーク内にある電子黒板（xSync Classroom がインストールされている教員端末）に、登録した画像が一斉に表示されます。

補足

- ご利用のセキュリティソフトによっては、本ツールからの発信をブロックすることがあります。発信がブロックされた場合、本ツール「EmergencyNotificationSender.exe」をブロック対象アプリケーションから除外してください。
- 利用できるポート番号は「60050」固定です。

緊急通知の中止方法

1. [通知中止] をタップします。



「緊急通知を中止しますか？」と確認画面が表示されます。

2. [はい] をタップします。

緊急通知が中止されます。