

屋外用カメラハウジング CHD-18

カメラ取付説明書（エルモ社）

カメラの取付け方法については、本紙をご参照ください。
お読みになったあと、大切に保存してください。

はじめにご確認ください。

<付属品一覧>

■本体固定用ボルト類

<input type="checkbox"/> 六角穴付ボルト	(M8×55)	4本
<input type="checkbox"/> バネ座金	(M8用)	4個
<input type="checkbox"/> 平座金	(M8用)	8個
<input type="checkbox"/> ナット	(M8用)	4個

■カメラ固定用部品

<input type="checkbox"/> PTC-400C用取付支柱	(M4×50)	4本
<input type="checkbox"/> PTC-401C IP用取付支柱	(M4×18)	4本
(PTC-402C IPカメラの取付けも兼用です)		
<input type="checkbox"/> 支柱固定用バネ座金	(M4用)	4個
<input type="checkbox"/> 天井取付金具用ネジ	(M4×6)	4本

■各種ケーブル

<input type="checkbox"/> 同軸ケーブル		1本
<input type="checkbox"/> 通信ケーブル		1本
(ドームハウジング内に組み込まれています)		
<input type="checkbox"/> カメラ用ACケーブル		1本


■説明書

<input type="checkbox"/> カメラ取付説明書（エルモ社）	【本紙】	1冊
---	------	----


ACアダプターの取付け

1. 各カメラに付属のACアダプターを金具（サポータ）に取付けます。
PTC-401C IP/-402C IP カメラ及びPTC-1000 カメラをご使用の場合には、
各カメラに付属のカメラ用 AC ケーブル（約 2m）を、ハウジングに付属のカメラ用 AC ケーブル
（約 0.3m）に交換してご使用ください。
2. 金具（サポータ）に付いている両面マジックテープの間にACアダプターを入れてください。
この時、両面マジックテープの張り具合を調整して張力（テンション）をかけて固定してください。
3. ACアダプター電源コードの余長分も、ACアダプターとともに両面マジックテープで固定します。



PTC-400C カメラ

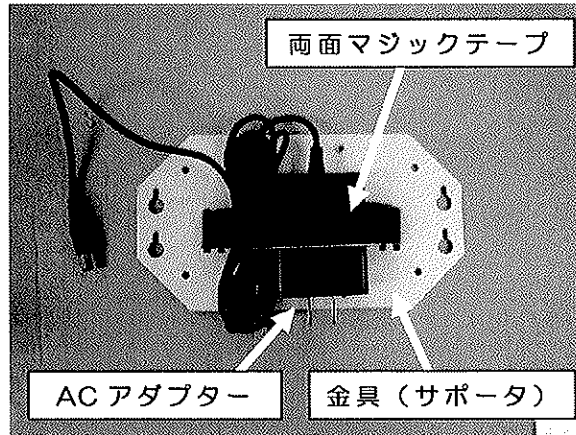

PTC-401C IP/-402C IP カメラ

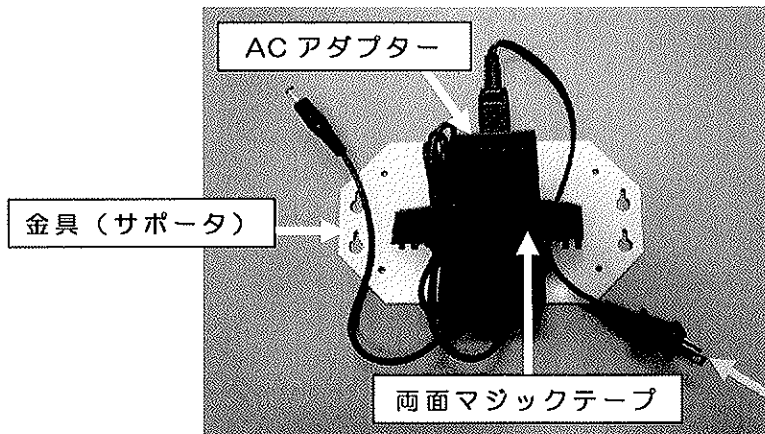

PTC-1000 カメラ

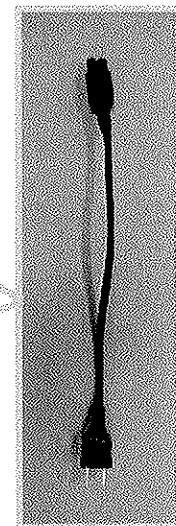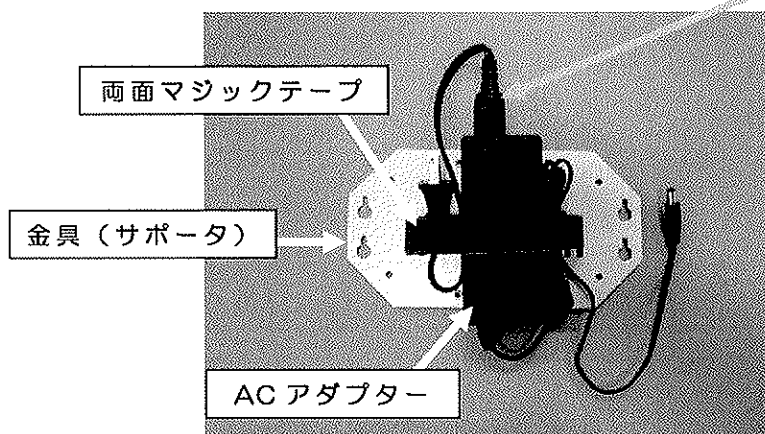


カメラ用 AC ケーブル
（約 0.3m）

金具（ベースプレート）への取付け

1. ドームハウジング内のサービスコンセントを各カメラのACアダプターに接続します。
2. 各カメラのACアダプターを取付けた金具（サポータ）をドームハウジング内の金具（ベースプレート）に取付けます。
3. 金具（ベースプレート）に付いている固定用ネジ（M3×16、4本）を緩めます。この時ネジは完全に取り外さないように注意してください。
4. 金具（サポータとベースプレート）どうしを合わせ、カメラ側の金具（サポータ）をスライドさせて固定用ネジを締め付けます。

注：ドームハウジング内部の配線や、カメラ側のACアダプターのリード線の飛び出し等がないか、よくご確認ください。

また、ファンの金具部分とリード線が干渉しないように指先でリード線を押し込んでください。

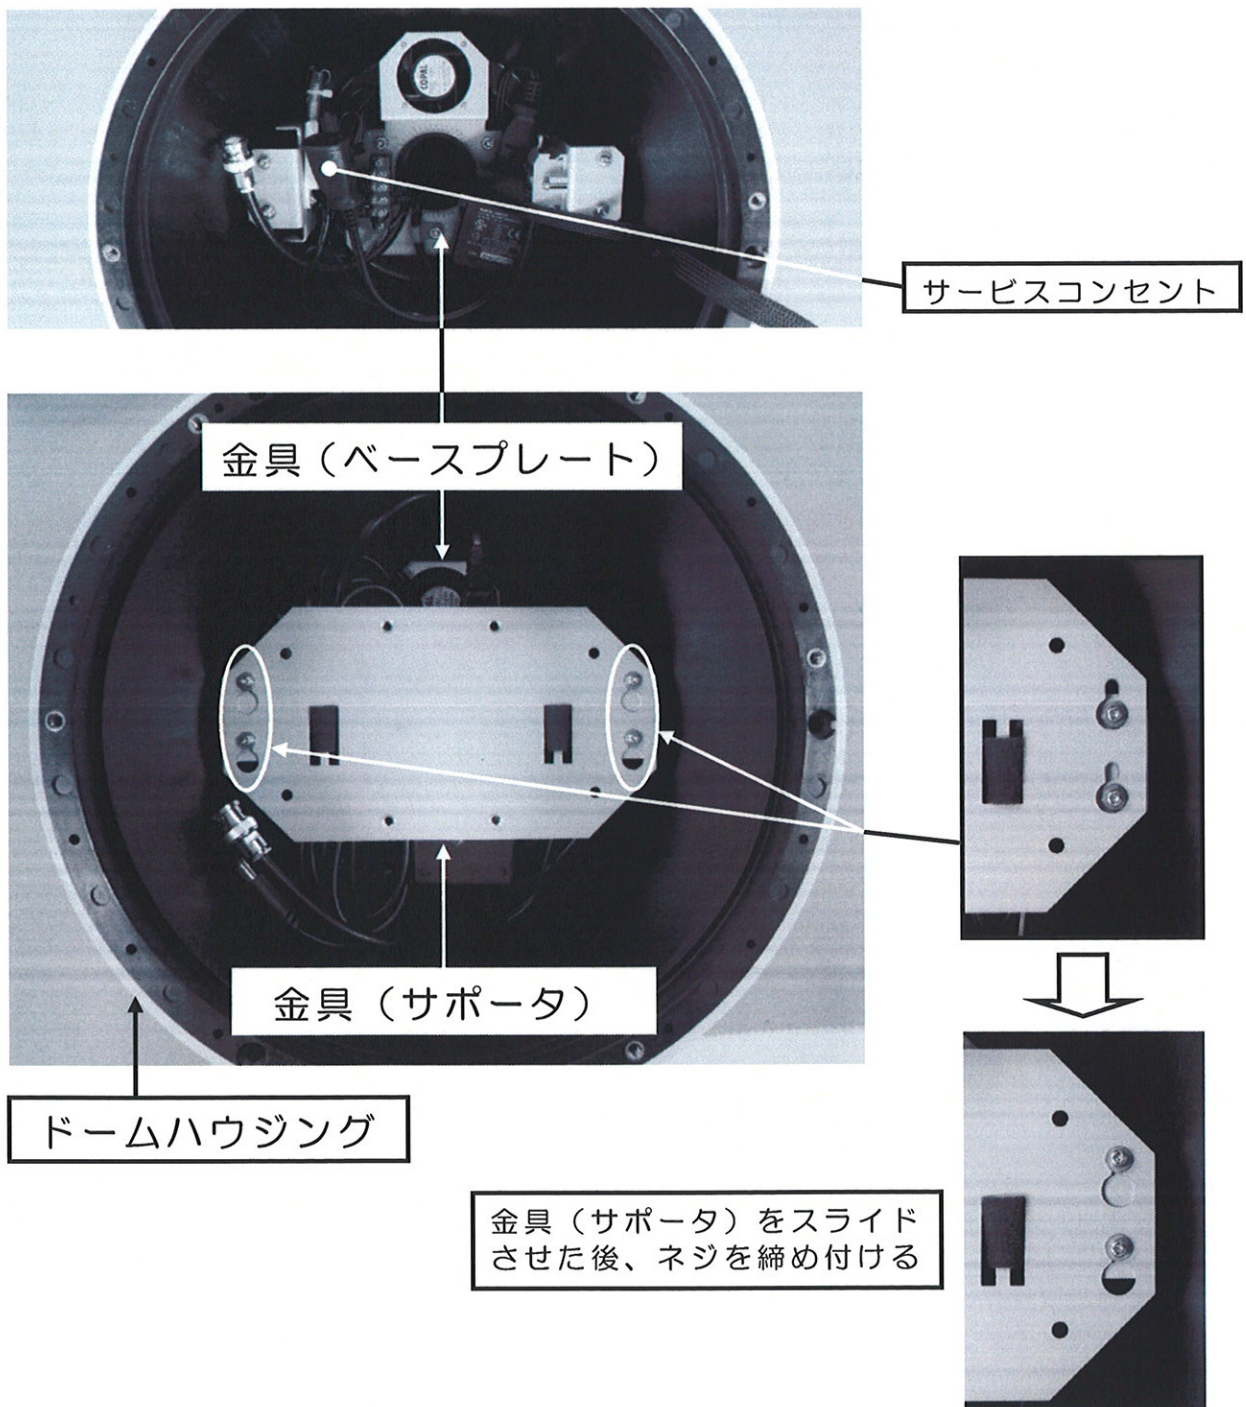


天井取付金具の取付け

金具（サポータ）に各カメラに付属の天井取付金具を取付けます。
この後は、各カメラの取扱説明書に従って、カメラ本体を天井取付金具に取付けてください。


PTC-400C カメラ

1. 金具（サポータ）にバネ座金（4 個）と六角支柱（長さ 50mm：4 本）を取付けます。
2. 六角支柱の上に天井取付金具をM4×6 ネジで取付けます。

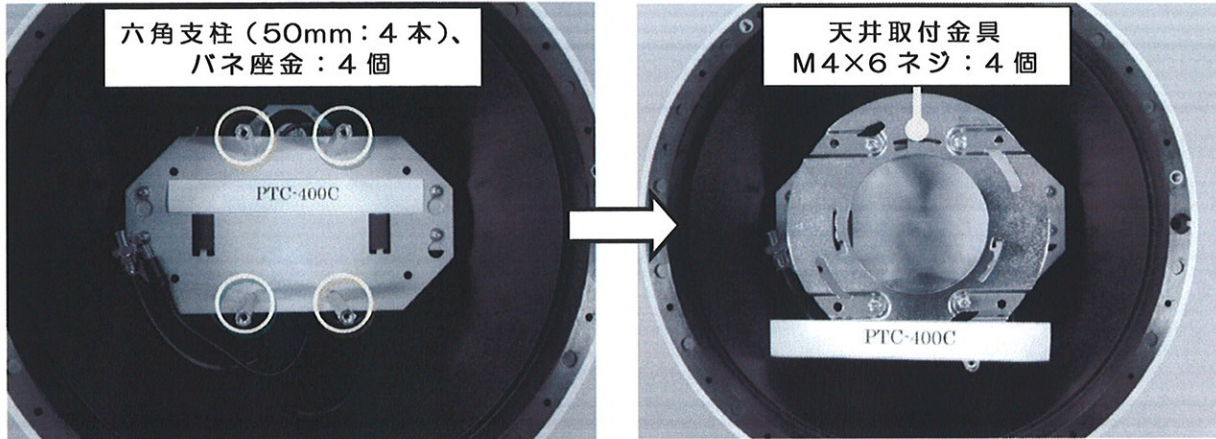


PTC-401C IP カメラ/-402C IP カメラ

1. 金具（サポータ）にバネ座金（4 個）と六角支柱（長さ 18mm：4 本）を取付けます。
2. 六角支柱の上に天井取付金具をM4×6 ネジで取付けます。

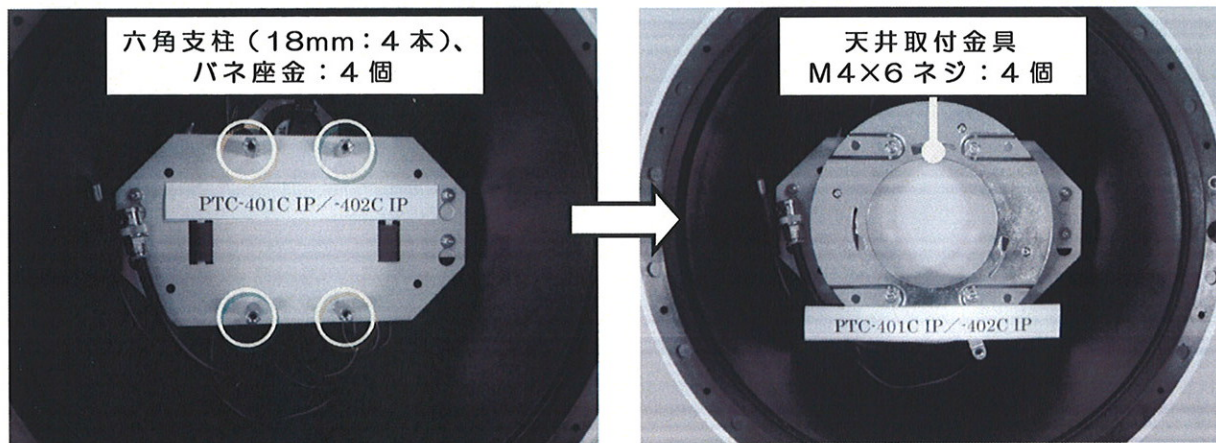


PTC-1000 カメラ

1. 金具（サポータ）に天井取付金具をM4×6 ネジで取付けます。

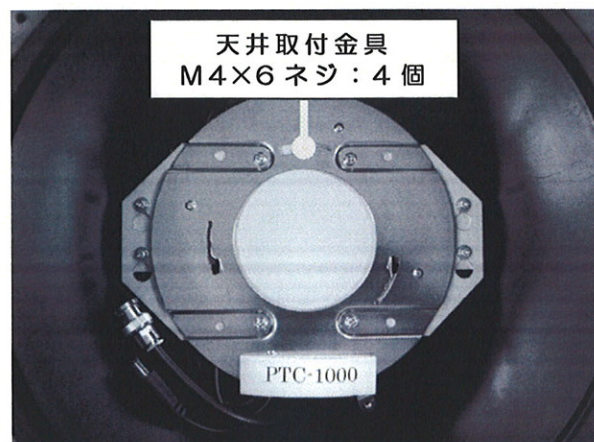

カメラとの接続

各カメラの取扱説明書に従って、カメラ本体にケーブルを接続してください。

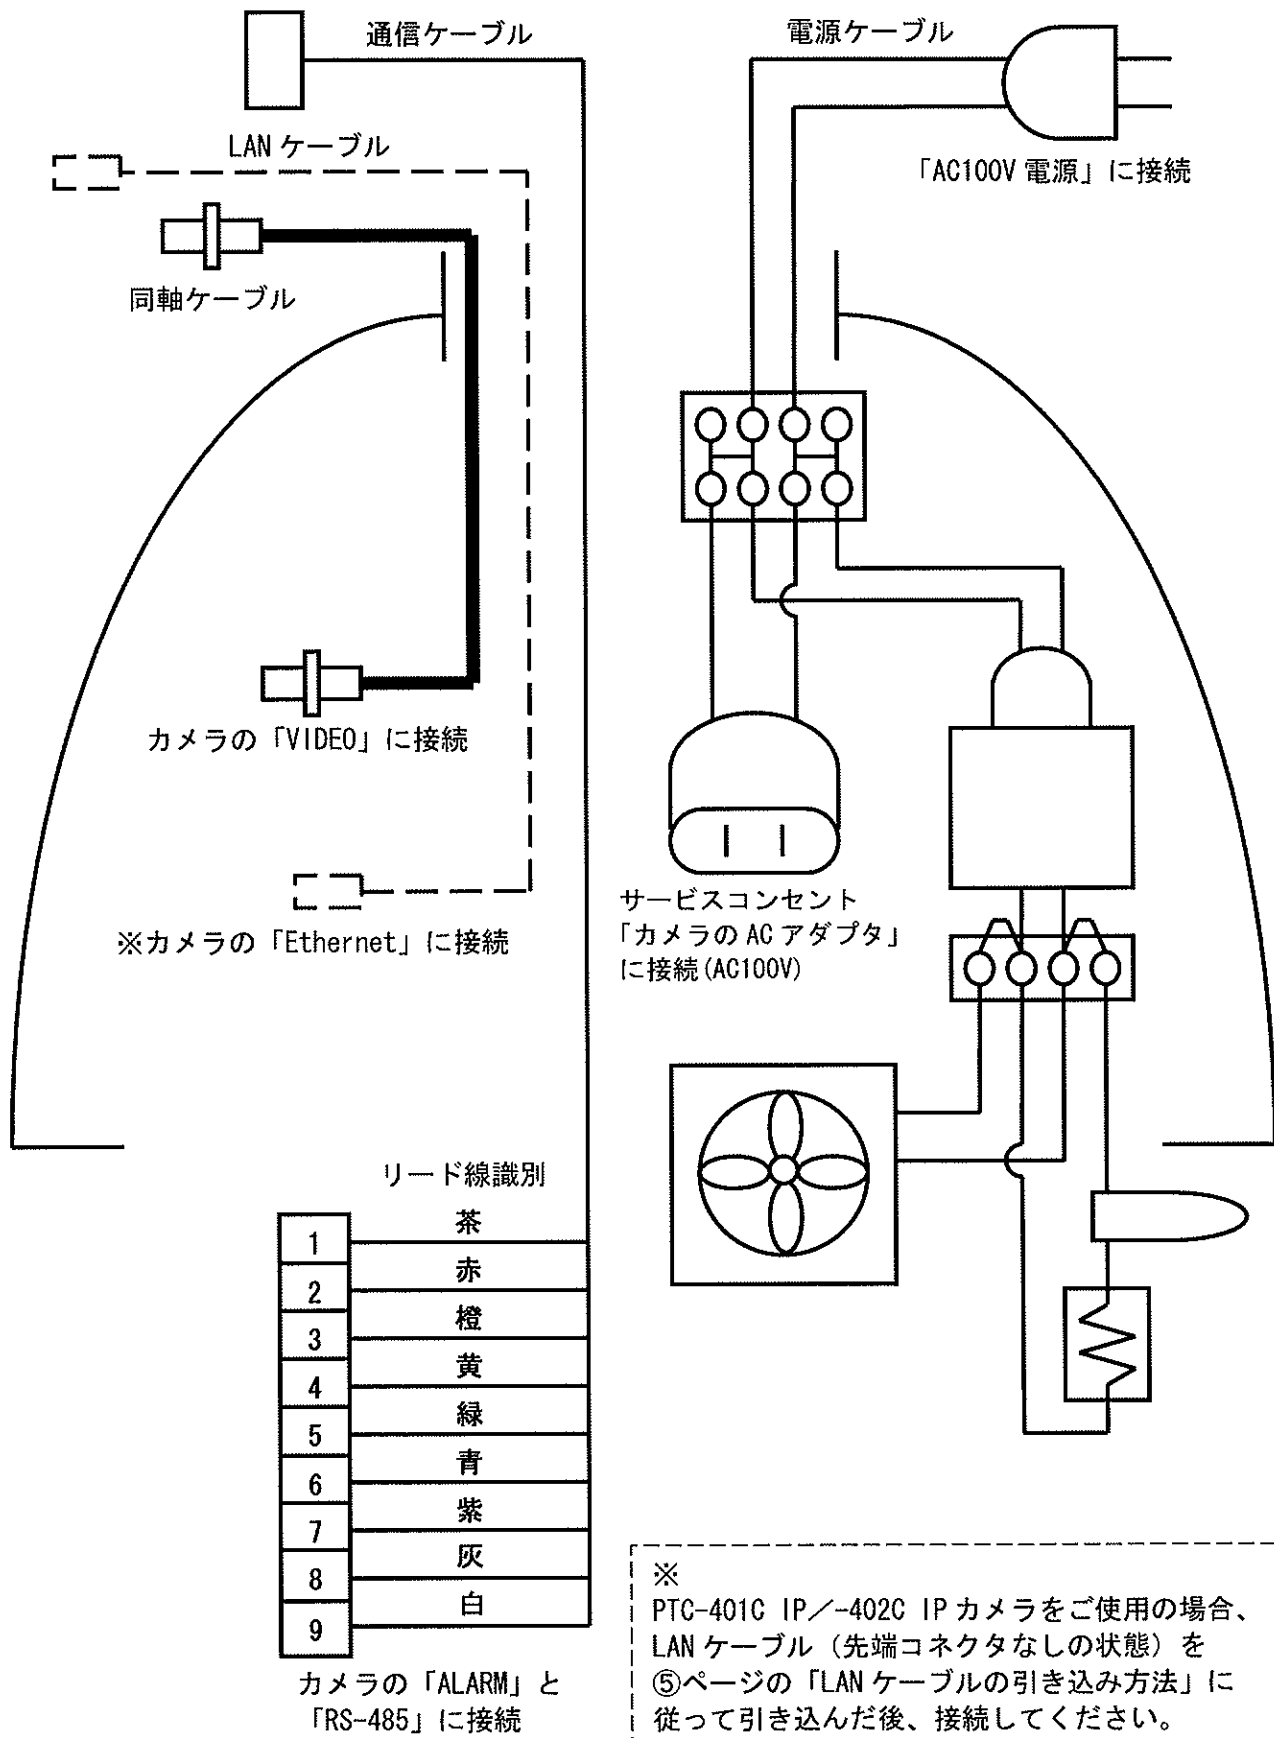


LAN ケーブルの引き込み方法


<はじめに>

この作業は、PTC-401C IP/-402C IP カメラをご使用の場合にのみ必要な作業です。
PTC-401C IP/-402C IP カメラをご使用の場合には、LAN ケーブル（先端コネクタは後から
付けます）を別途ご用意ください。LAN ケーブルは付属品ではありませんのでご注意ください。
PTC-400C/-1000 カメラをご使用の場合には、ハウジング内に入っている黒い編素管を引っ張り、
取り除いてください。


1. アームのカバーを開くと写真のような黒い編素管
（編みこんだもの）があります。

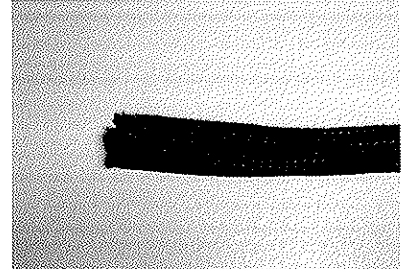


2. 編素管の内部に LAN ケーブル（先端コネクタ無しの状態）を
通してください。

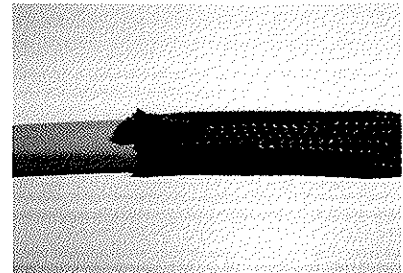


3. 編素管と LAN ケーブルを写真のようにビニールテープ等で
しっかり固定してください。

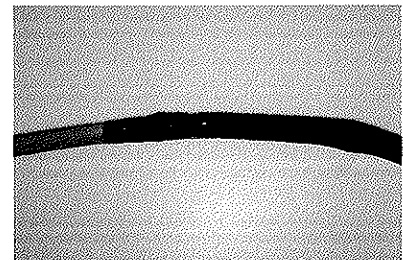

4. もう一方（ハウジング側）の編素管（端部）を引っ張り、
LAN ケーブルを引き込んでください。

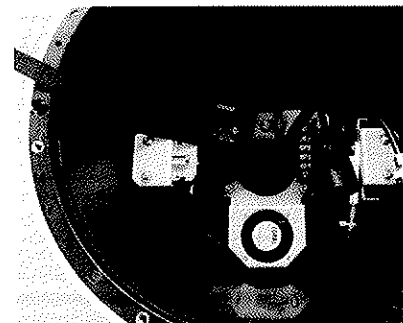

5. LAN ケーブルがハウジング内部に引き込まれるまで編素管を
引っ張ります。
次に、LAN ケーブルのコネクタの接続を行ってください。

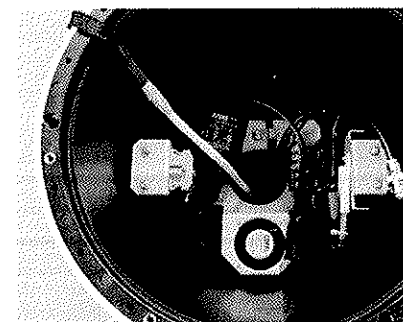

株式会社 

特機営業部

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区江田西 1-5-23

TEL. 045(914)8222 (代) FAX. 045(914)6831

西日本支店

〒531-0072 大阪市北区豊崎 2-7-9 豊崎いずみビル

TEL. 06(6376)1821 (代) FAX. 06(6376)2071

MUM0181-2

2008.11